

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl




CZ080-P:23

WYKAZ CZĘŚCI :

Nasadki do spawania

Nr kat. **153-2912÷153-2982**

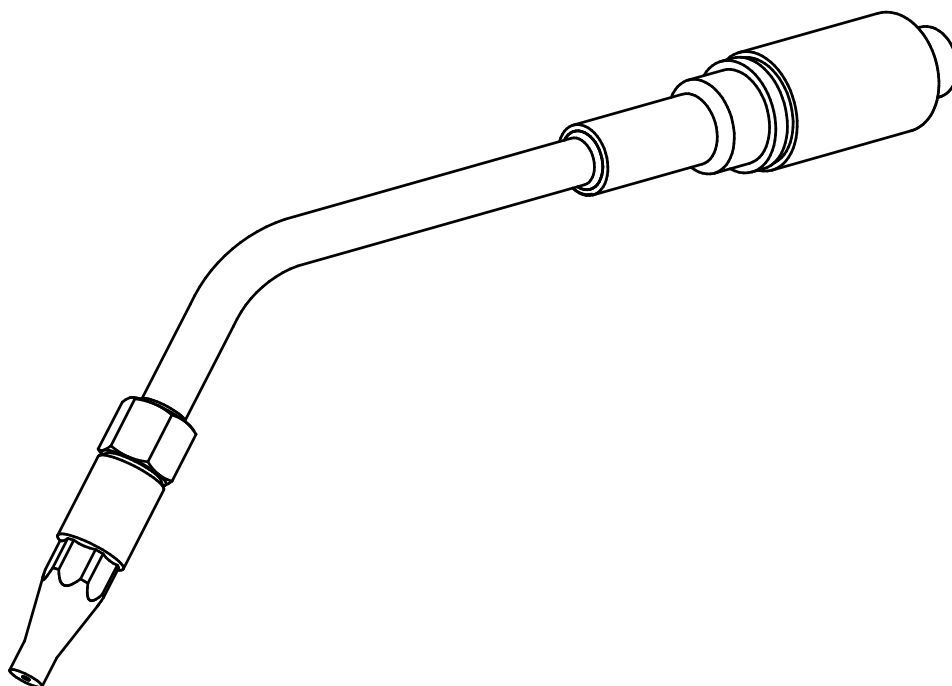

Warszawa
Listopad 2023

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl




CZ080-P:23

SPIS NASADEK		
Nazwa	Nr katalogowy	Strona
<i>Nasadka do spawania nr 1</i>	<i>153-2912</i>	<i>3</i>
<i>Nasadka do spawania nr 2</i>	<i>153-2922</i>	<i>4</i>
<i>Nasadka do spawania nr 3</i>	<i>153-2932</i>	<i>5</i>
<i>Nasadka do spawania nr 4</i>	<i>153-2942</i>	<i>6</i>
<i>Nasadka do spawania nr 5</i>	<i>153-2952</i>	<i>7</i>
<i>Nasadka do spawania nr 6</i>	<i>153-2962</i>	<i>8</i>
<i>Nasadka do spawania nr 7</i>	<i>153-2972</i>	<i>9</i>
<i>Nasadka do spawania nr 7 (L=700mm)</i>	<i>153-2982</i>	<i>10</i>

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2412	1	
2	Wylot nr 1A	153-2714	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2312	1	
4	Oslonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

CZ080-P:23
Strona 3 z 10

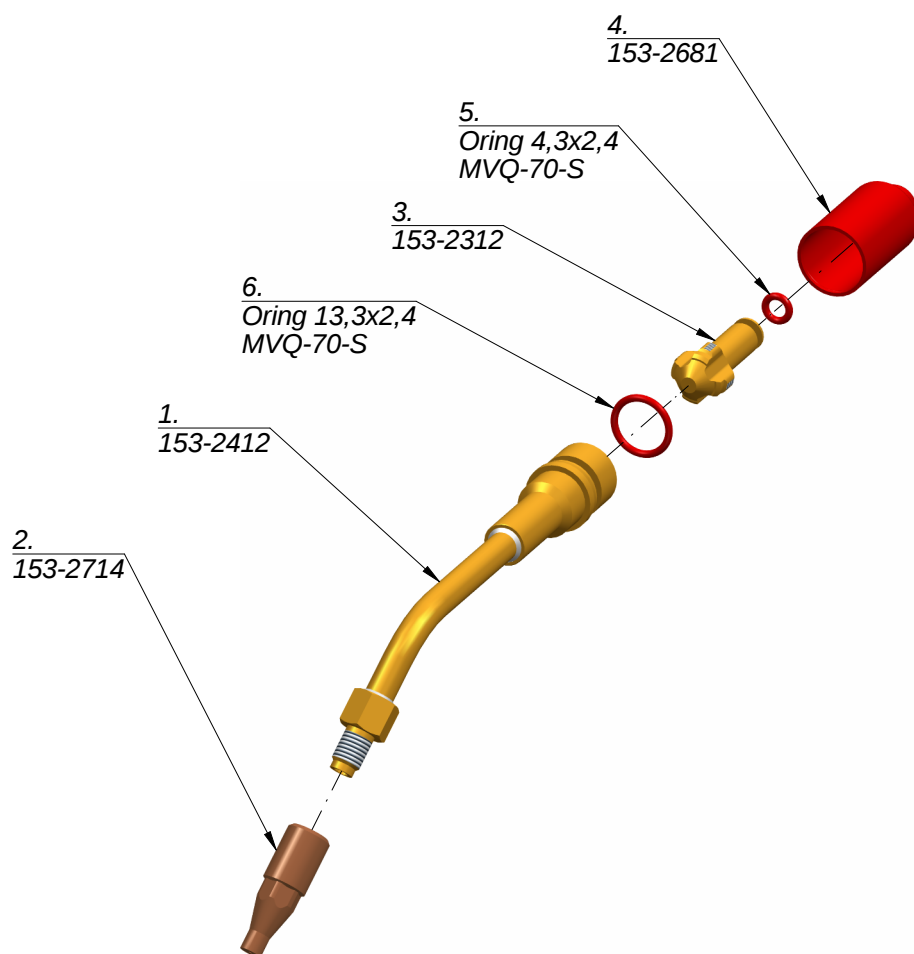

Nazwa

Nasadka do spawania nr 1


Nr katalogowy

153-2912

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2422	1	
2	Wylot nr 2A	153-2724	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2322	1	
4	Oslonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

CZ080-P:23
Strona 4 z 10

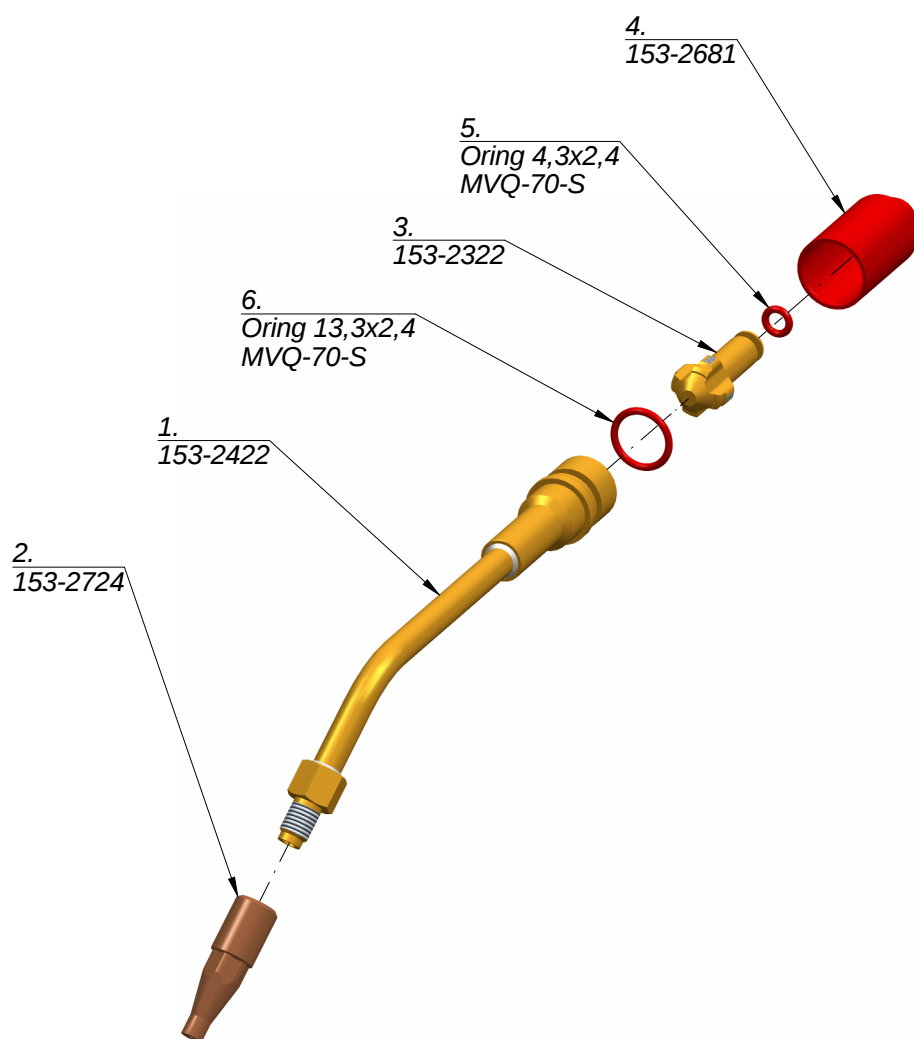

Nazwa

Nasadka do spawania nr 2


Nr katalogowy

153-2922

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

CZ080-P:23
Strona 5 z 10

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2432	1	
2	Wylot nr 3A	153-2734	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2332	1	
4	Oslonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

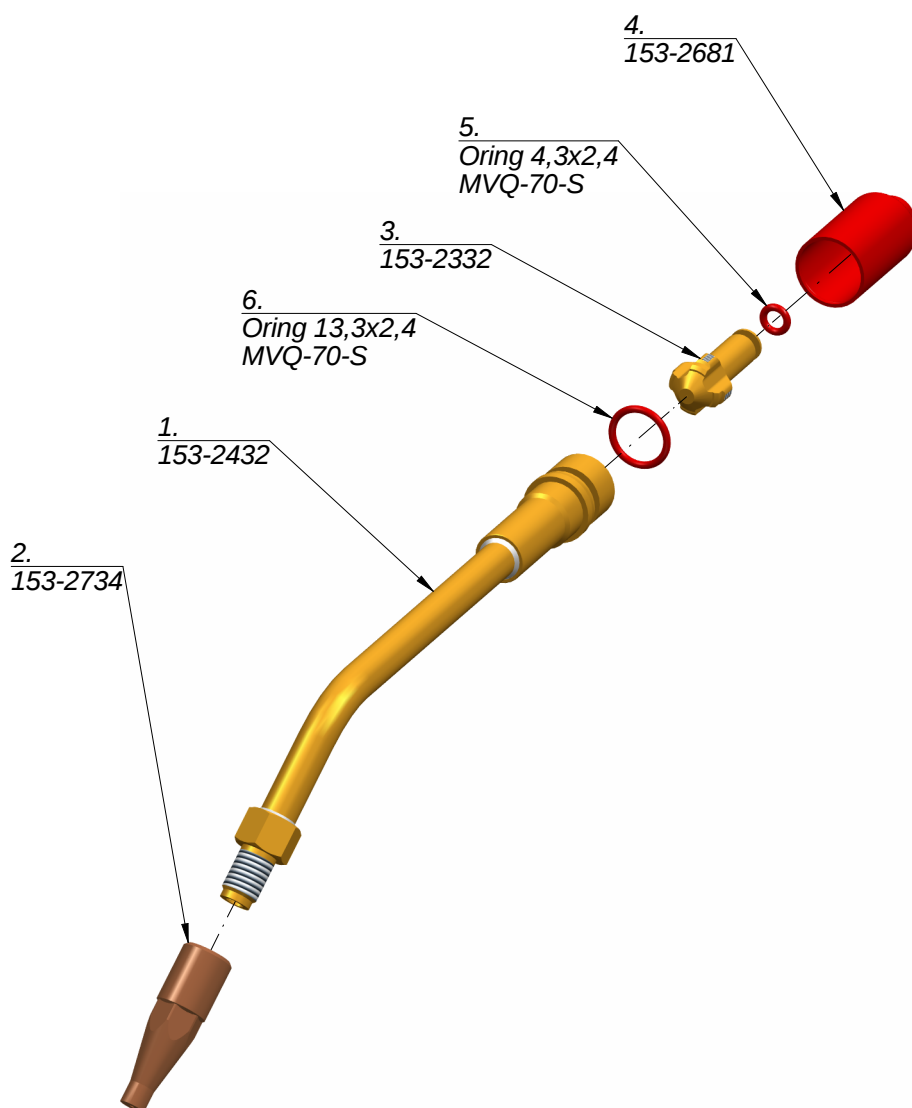

Nazwa

Nasadka do spawania nr 3


Nr katalogowy

153-2932

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2442	1	
2	Wylot nr 4A	153-2744	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2342	1	
4	Oślonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

CZ080-P:23
Strona 6 z 10

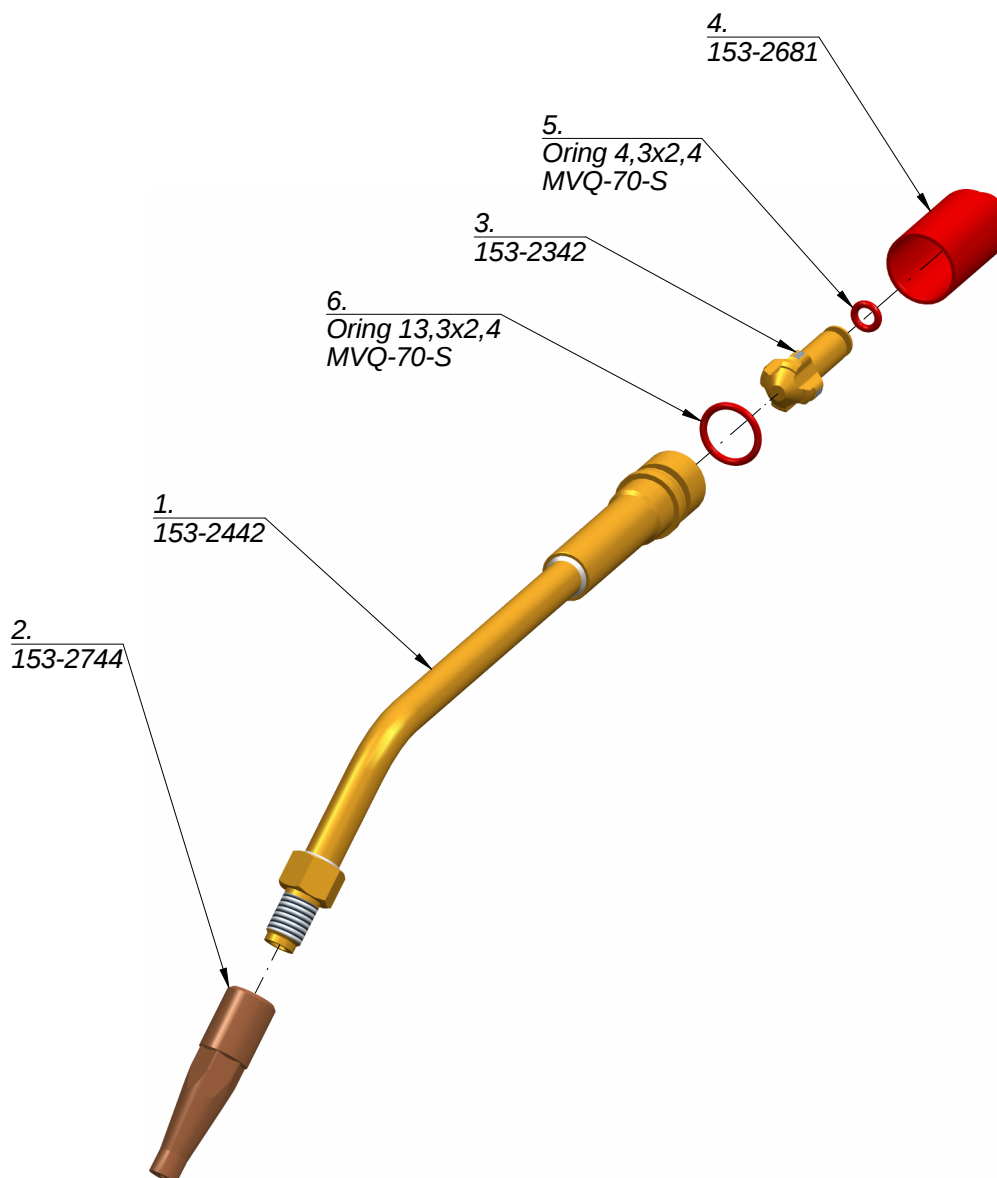

Nazwa

Nasadka do spawania nr 4


Nr katalogowy

153-2942

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2452	1	
2	Wylot nr 5A	153-2754	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2352	1	
4	Oslonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

CZ080-P:23
Strona 7 z 10

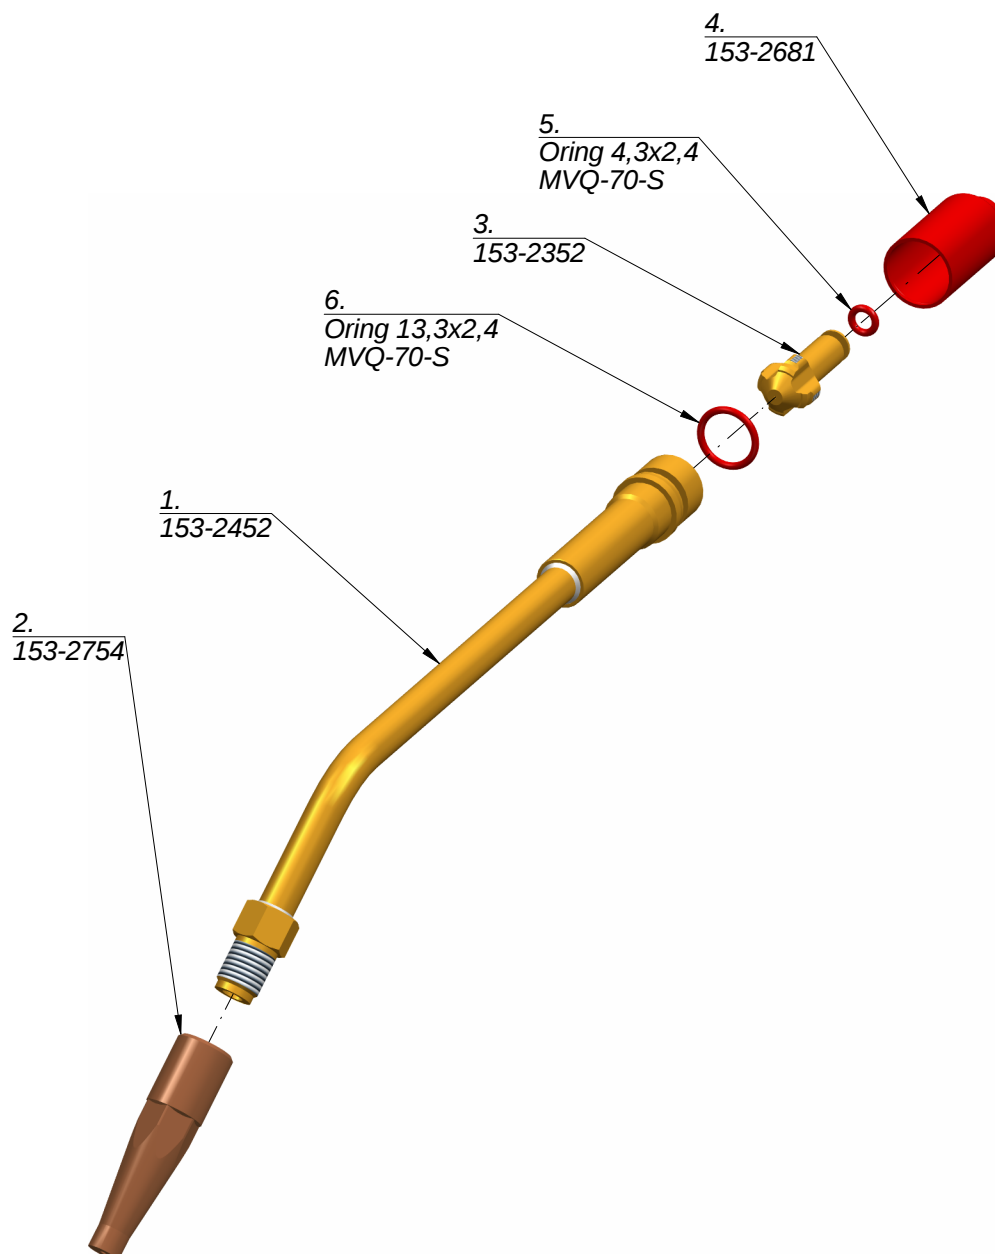

Nazwa

Nasadka do spawania nr 5


Nr katalogowy

153-2952

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2462	1	
2	Wylot nr 6A	153-2764	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2362	1	
4	Oslonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

CZ080-P:23
Strona 8 z 10

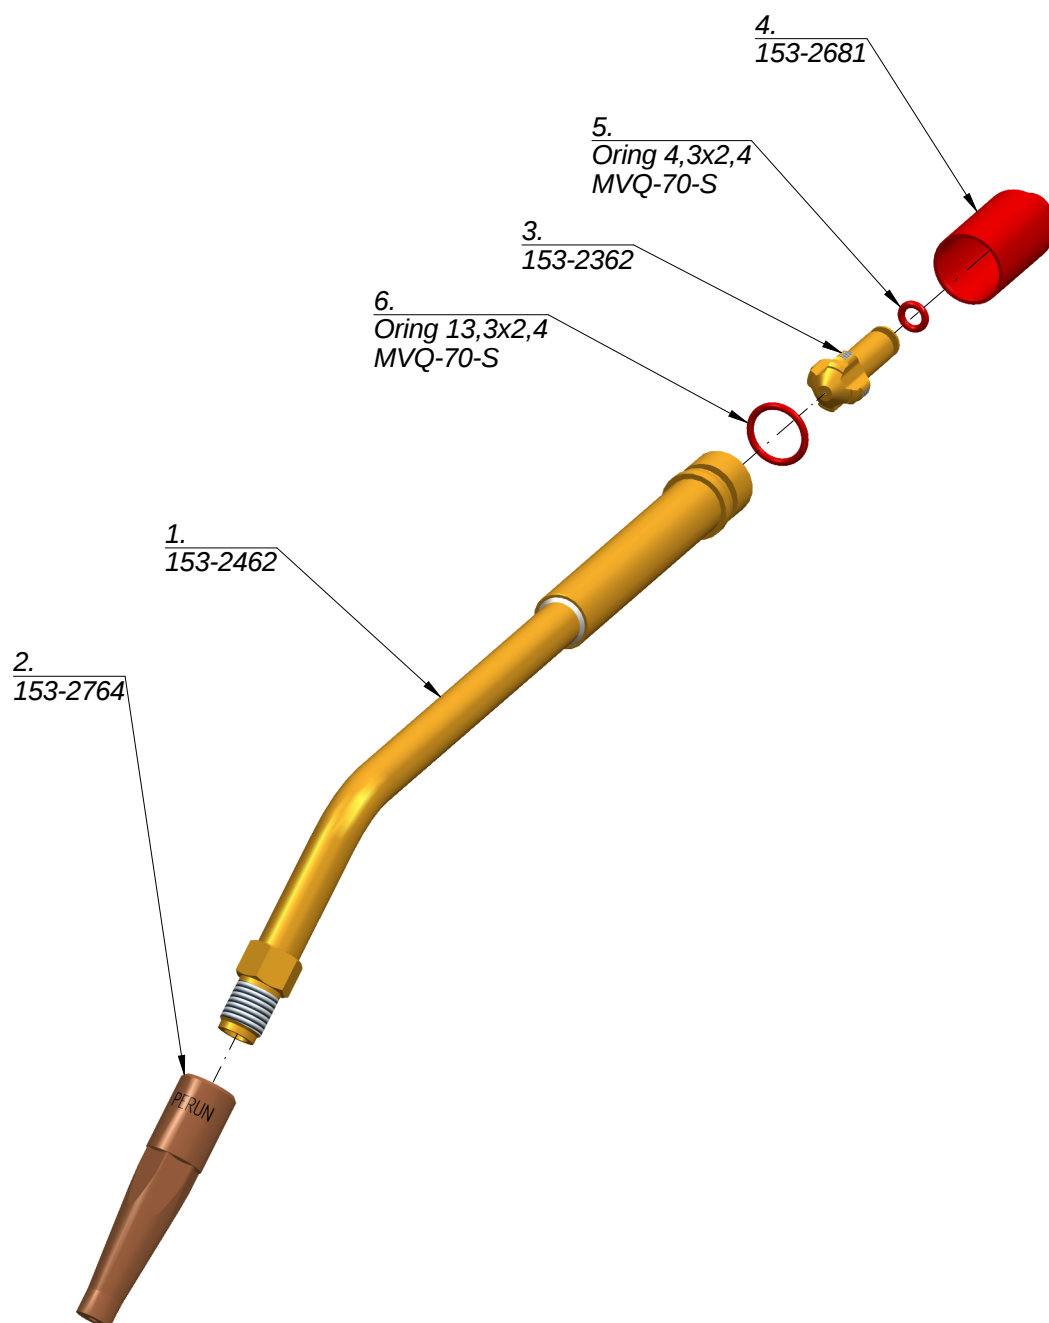

Nazwa

Nasadka do spawania nr 6


Nr katalogowy

153-2962

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2472	1	
2	Wylot nr 7A	153-2774	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2372	1	
4	Oslonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

CZ080-P:23
Strona 9 z 10

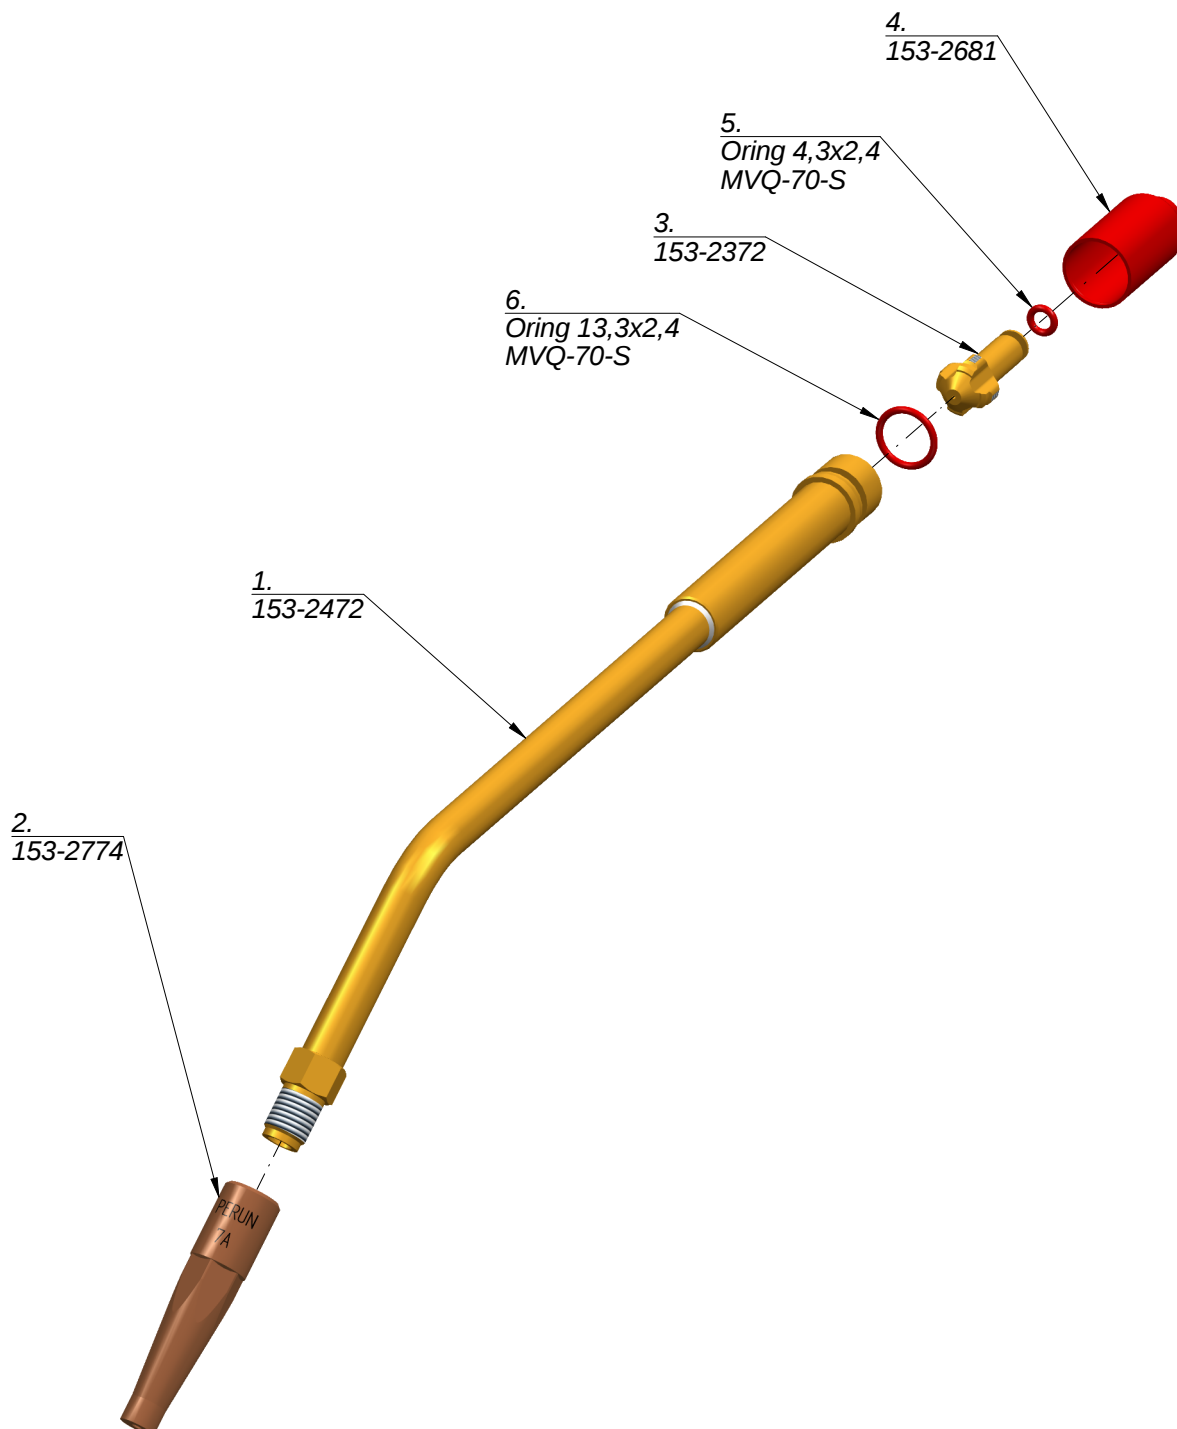

Nazwa

Nasadka do spawania nr 7


Nr katalogowy

153-2972

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Trzon nasadki	153-2482	1	
2	Wylot nr 7A	153-2774	1	
3	Inżektor (smoczek)	153-2372	1	
4	Oslonka	153-2681	1	
5	Oring 4,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.
6	Oring 13,3x2,4 MVQ-70-S	PN-90/M-73092	1	handl.

CZ080-P:23
Strona 10 z 10

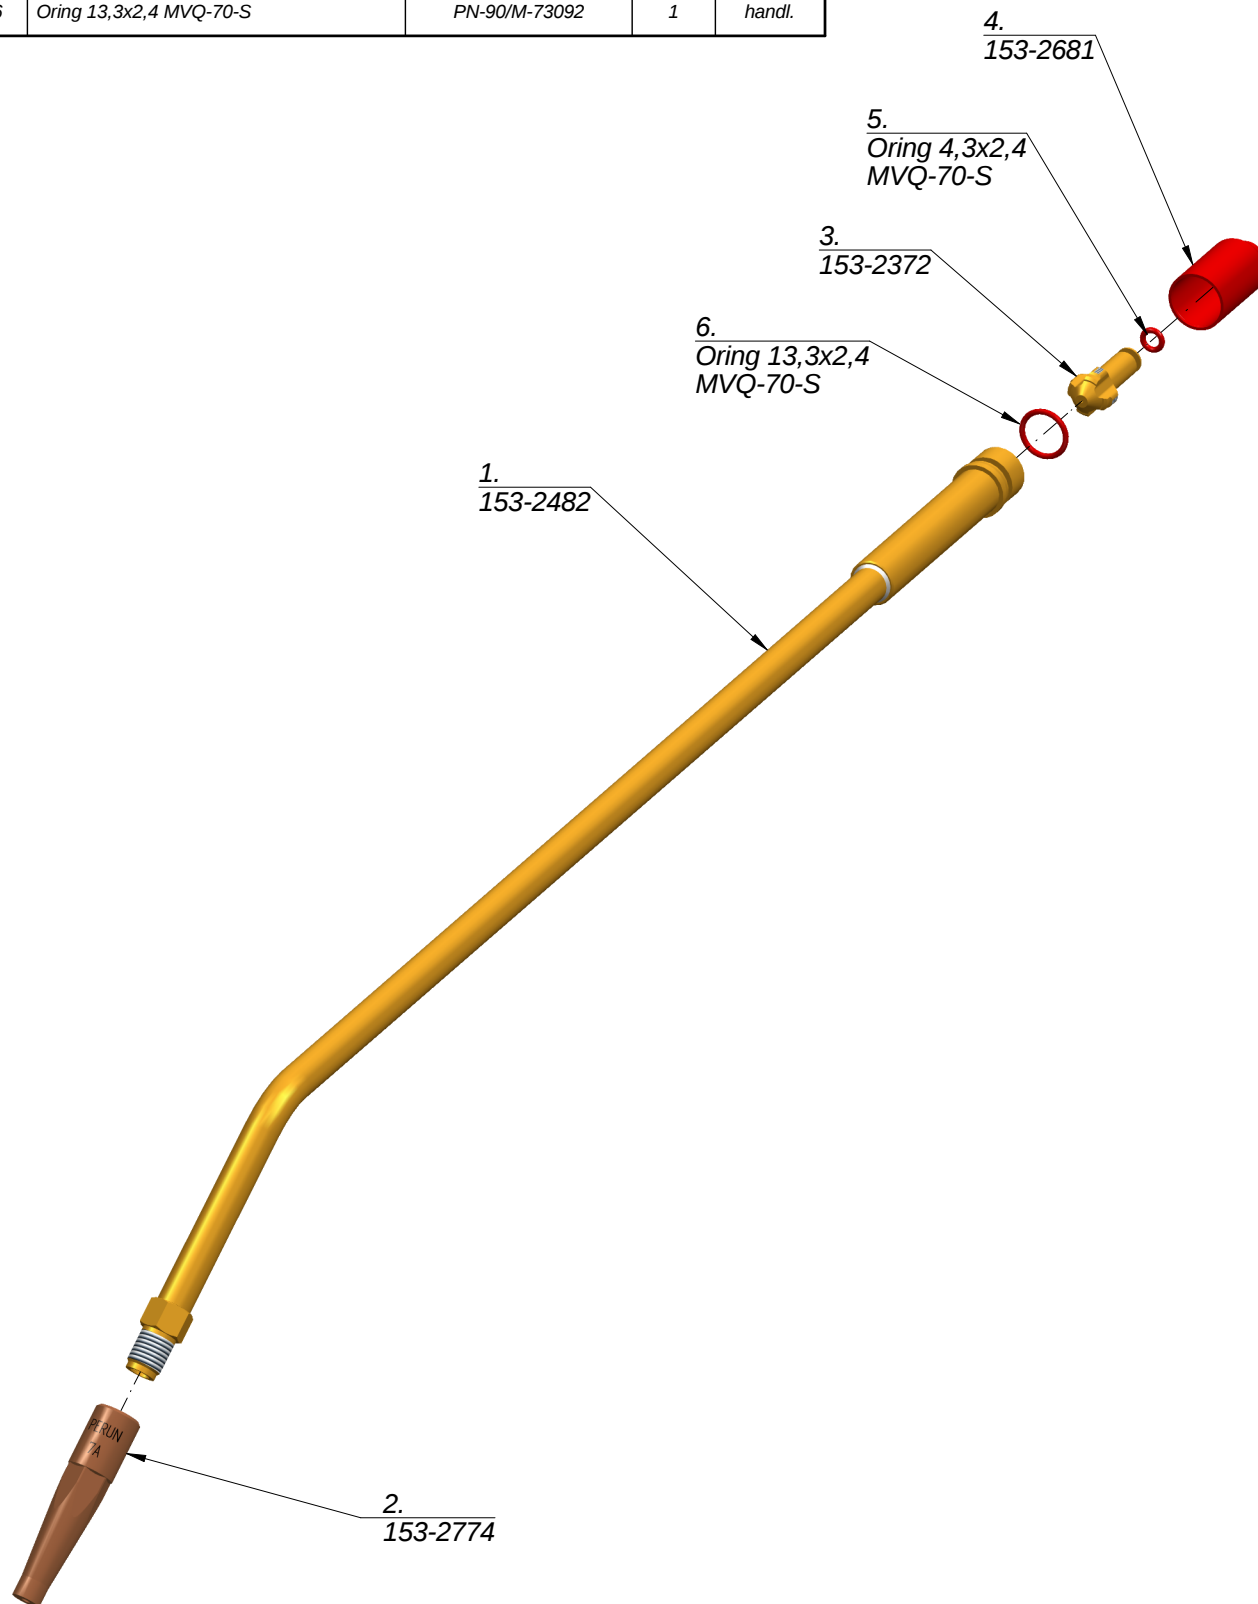

Nazwa

Nasadka do spawania nr 7 (L=700mm)

Nr katalogowy

153-2982