

PALNIK DO SPAWANIA typ PS-216A

- w kasce metalowej nr kat. 321-5310**
- w opakowaniu tekturowym nr kat. 321-5312

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik PS-216A jest acetylenowo-tlenowym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) przeznaczonym do ręcznego spawania stali o grubości do 12 mm. Palnik ten wyróżnia się zwartą budową i małą masą. Nasadki do spawania wyposażone są w wyloty.

ZASTOSOWANIE

Palnik PS-216A znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych i warsztatach rzemieślniczych przy wykonywaniu prac wchodzących w zakres spawalnictwa gazowego. Służy do spawania stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium oraz innych metali i stopów. Umożliwia również wykonywanie prac pokrewnych spawaniu, takich jak podgrzewanie, lutowanie, opalanie.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN - 216 -PN - EN ISO 5172 oraz nr fabryczny. Oznaczenie części składowych nasadek do spawania podano w tabeli:

Nasadka do spawania nr	1	2	3	4	5	6
Inżektor	PERUN 1A	PERUN 2A	PERUN 3A	PERUN 4A	PERUN 5A	PERUN 6A
Komora mieszankowa	i-1A-PERUN-216 100-2,5 bar	1-2A-PERUN-216 160-2,5 bar	1-3A-PERUN-216 250-2,5 bar	1-4A-PERUN-216 400-2,5 bar	i-5A-PERUN-216 630-2,5 bar	i-6A-PERUN-216 1000-2,5 bar
Wylot	PERUN 1A	PERUN 2A	PERUN 3A	PERUN 4A	PERUN 5A	PERUN 6A

DANE TECHNICZNE

Grubość materiału spawanego	mm	do 1	1 ÷ 2	2 ÷ 3	3 ÷ 5	5 ÷ 8	8 ÷ 12
Nasadka	Nr	1	2	3	4	5	6
Ciśnienie tlenu	bar (MPa)	2,5 (0,25)					
Ciśnienie acetylenu	bar (MPa)	0,1 ÷ 0,3 (0,01 ÷ 0,03)					
Zużycie tlenu	dm ³ /h	120	185	280	450	730	1150
Zużycie acetylenu	dm ³ /h	100	160	250	400	630	1000

SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu palnika PS-216A wchodzi (wg nr kat.):


- Rękojeść typ 216 z nakrętką
- Nasadki do spawania nr 1 ÷ 6
- Uszczelki zapasowe
- Opakowanie: kaseta metalowa
- Opakowanie: pudełko tekturowe

321-5310

1 szt.
6 szt.
1 kpl.
1 szt.
-

321-5312

1 szt.
6 szt.
1 kpl.
-
1 szt.

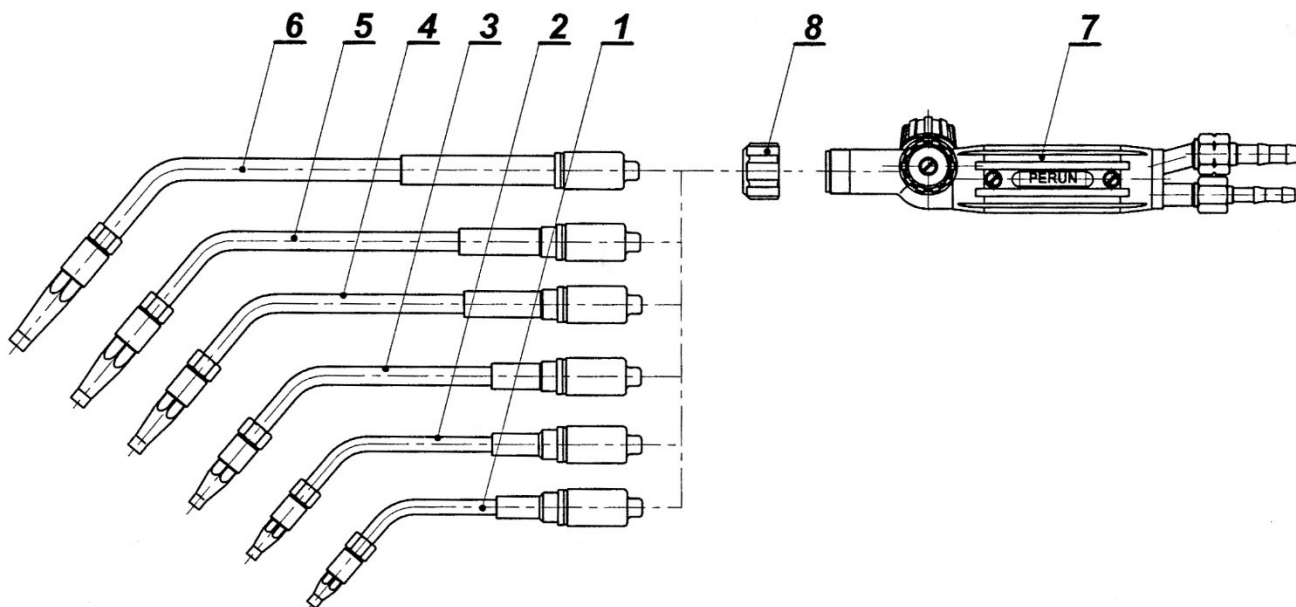

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.
1.	Nasadka do spawania nr 1	153-2912
2.	Nasadka do spawania nr 2	153-2922
3.	Nasadka do spawania nr 3	153-2932
4.	Nasadka do spawania nr 4	153-2942
5.	Nasadka do spawania nr 5	153-2952
6.	Nasadka do spawania nr 6	153-2962
7.	Rękojeść typ 216	190-1001
8.	Nakrętka do rękojści typ 216	153-1802

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do kompletu palnika załączane są "Przepisy obsługi palników smoczkowych (inżektorowych)" wg nr PD050.
2. Wyrób objęty jest dożywotnią gwarancją producenta. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.perun.pl oraz u każdego sprzedawcy.
3. Dożywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. części szybko zużywających się jak: wyloty oraz pierścienie uszczelniające typu O-ring na złączach eksploatacyjnych (rozłączanych podczas normalnej pracy wyrobu).