

BEZPIECZNIKI SUCHE DO PROPANU

typ BSP-1,5-...

- BSP-1,5-1 nr kat. 877-8551

- BSP-1,5-2 nr kat. 877-8552


Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Konstrukcja bezpiecznika posiada trzy stopnie zabezpieczenia:

1. Zawór zwrotny - zapobiega przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.
2. Zapora płomieniowa - powoduje schłodzenie płomienia i jego wygaszenie.
3. Termiczny zawór odcinający - zamyka przepływ gazu w przypadku przekroczenia określonej temperatury.

Bezpiecznik typ BSP jest wykonany w formie cylindrycznego korpusu z dwoma króćcami - wlotowym i wylotowym. W króćcu wlotowym znajduje się filtr siatkowy, a w korpusie zawór zwrotny, zapora płomieniowa oraz termiczny zawór odcinający.

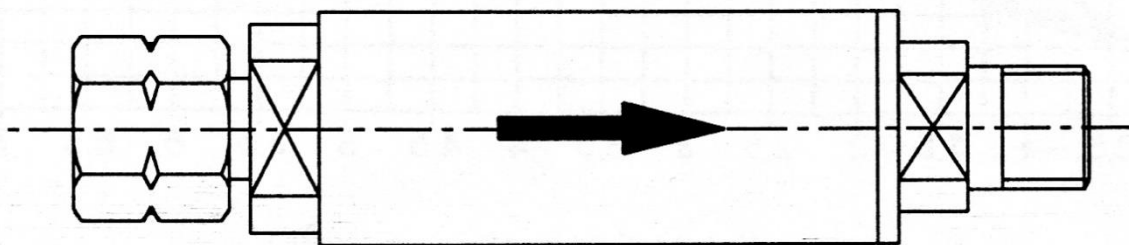

ZASTOSOWANIE

Bezpieczniki suche są montowane na wylotach reduktorów ciśnienia, w wewnętrznych instalacjach maszyn i urządzeń spawalniczych lub między odcinkami węży. Rodzaj gazu - propan.

OZNAKOWANIE BEZPIECZNIKA

Bezpiecznik posiada następujące oznaczenia:

Numer normy

PN-EN 730

Znak handlowy producenta



Typ bezpiecznika

BSP-1,5-1 lub BSP-1,5-2

Kierunek normalnego przepływu gazu

strzałka

Symbol gazu (propanu)

P


Maksymalne ciśnienie robocze

$p_{\max}=1,5$ bar

Numer fabryczny

DANE TECHNICZNE

Typ bezpiecznika	Rodzaj gazu	Zakres ciśnień roboczych bar (MPa)	Gwint króćców
BSP-1,5-1	Propan	0,1 ÷ 1,5 (0,01 ÷ 0,15)	G1/4 LH
BSP-1,5-2			G3/8 LH

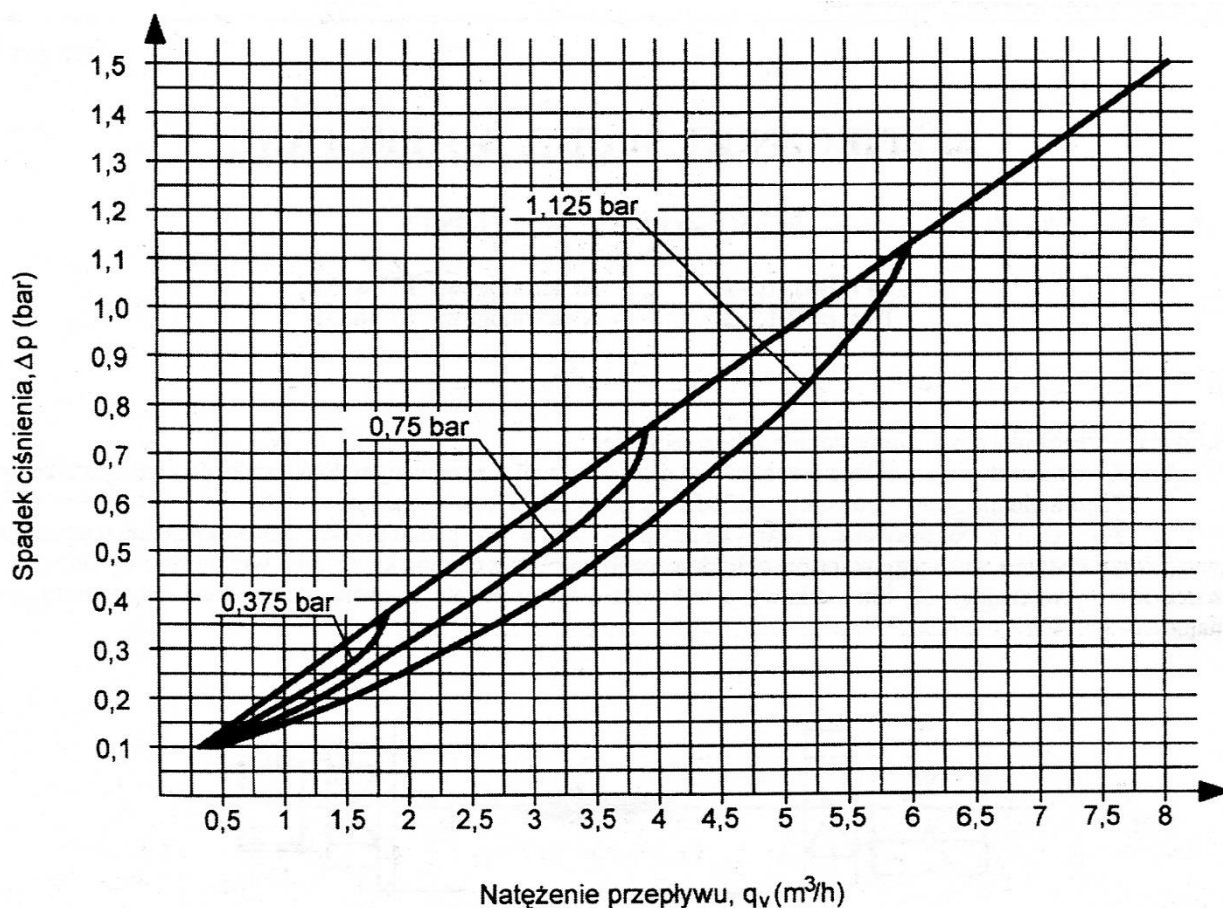CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU DLA PROPANU**SKŁAD KOMPLETU**

W skład kompletu wchodzi:

- | | |
|---------------------|--------|
| - Bezpiecznik | 1 szt. |
| - Ulotka techniczna | 1 szt. |
| - Przepisy obsługi | 1 szt. |
| - Opakowanie | 1 szt. |

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do każdego bezpiecznika załączane są „Przepisy obsługi bezpieczników suchych do propanu” nr PD151.
2. Wyrób jest objęty gwarancją w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.
3. Gwarancja nie obejmuje:
 - filtru wlotowego,
 - zapory płomieniowej, która w wyniku niewłaściwej eksploatacji utraciła wymaganą przepustowość
 - naprawy po zadziałaniu zaworu termicznego
4. Użytkownik bezpiecznika traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku niewłaściwej eksploatacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw we własnym zakresie.