

## MINIBEZPIECZNIKI SUCHE PRZYPALNIKOWE DO ACETYLENU

### typ MBSA-...

- MBSA-1 nr kat. 877-5310

- MBSA-2 nr kat. 877-5311


Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

#### OPIS

Konstrukcja minibezpiecznika posiada dwa stopnie zabezpieczenia:

1. Zawór zwrotny - zapobiega przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.
2. Zapora płomieniowa - powoduje schłodzenie płomienia i jego wygaszenie.

Minibezpiecznik typ MBSA jest wykonany w formie cylindrycznego korpusu z dwoma króćcami - wlotowym i wylotowym. W króćcu wlotowym znajduje się filtr siatkowy, a w korpusie zawór zwrotny oraz zapora płomieniowa.

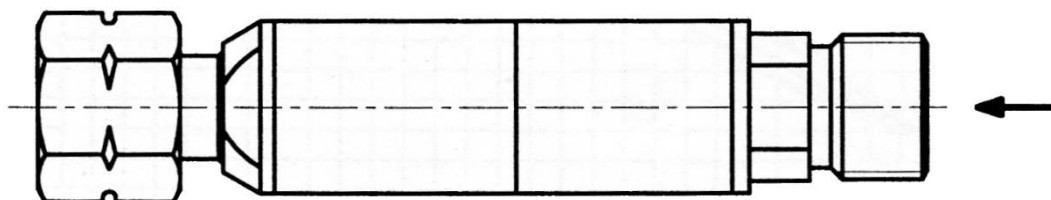

#### ZASTOSOWANIE

Minibezpieczniki suche przypalnikowe są montowane na wlotach gazowych palników przeznaczonych do cięcia i spawania. Służą do zabezpieczania instalacji gazowych zasilających palnik przed skutkami cofnięcia płomienia oraz zapobiegają przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.

#### OZNAKOWANIE MINIBEZPIECZNIKA

Minibezpiecznik posiada następujące oznaczenia:

Numer normy

PN-EN 730

Znak handlowy producenta



Typ minibezpiecznika

MBSA-1 lub MBSA-2

Kierunek normalnego przepływu gazu

strzałka

Symbol gazu (acetyleny)

A


Maksymalne ciśnienie robocze

$p_{max}=1,5$  bar

Numer fabryczny

#### DANE TECHNICZNE

Typ bezpiecznika	Rodzaj gazu	Zakres ciśnień roboczych bar (MPa)	Gwint króćców	Końcówki do węża (mm)
MBSA-1	Acetylen	0,1 ÷ 1,5 (0,01 ÷ 0,15)	G1/4 LH	6,3
MBSA-2		0,1 ÷ 1,5 (0,01 ÷ 0,15)	G3/8 LH	8

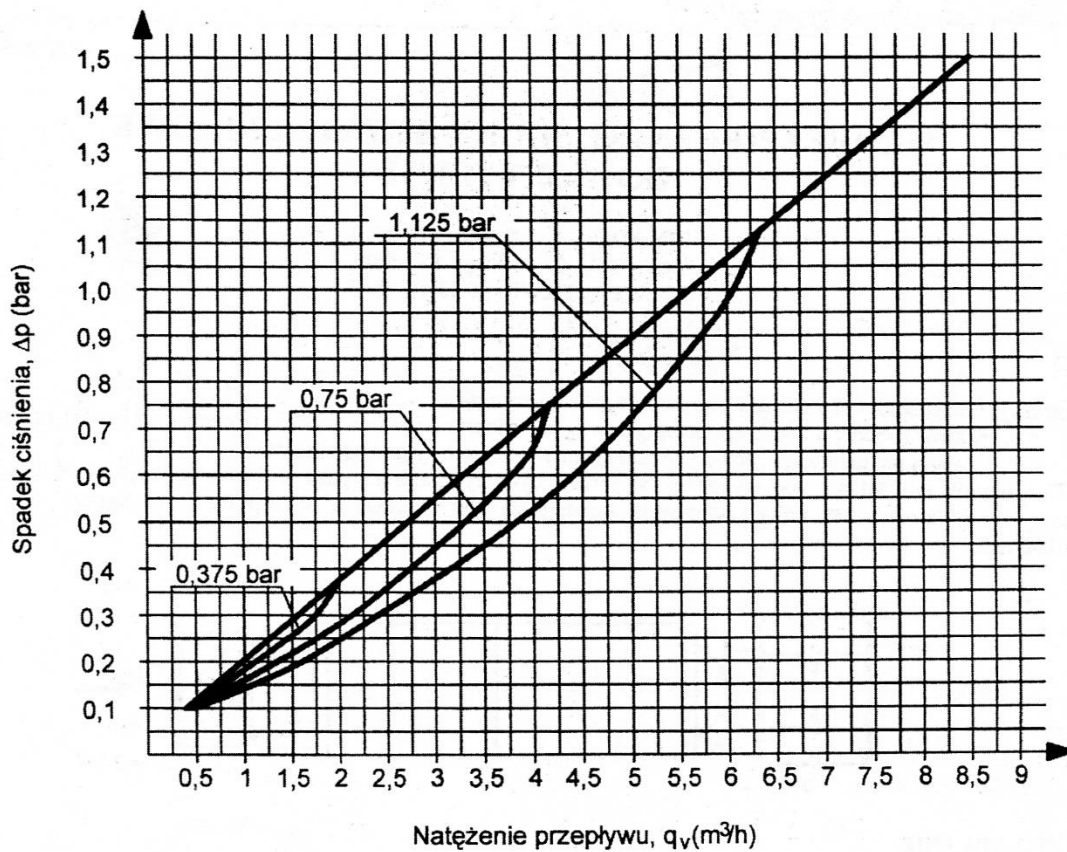**CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWU DLA ACETYLENU****SKŁAD KOMPLETU**

W skład kompletu wchodzi:

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| - Minibezpiecznik   | 1 szt. |
| - Ulotka techniczna | 1 szt. |
| - Przepisy obsługi  | 1 szt. |
| - Opakowanie        | 1 szt. |

**INFORMACJE DODATKOWE**

- Do każdego bezpiecznika załączone są „Przepisy obsługi minibezpieczników suchych przypalnikowych do acetyleny” nr PD 004-W:05.
- Wyrób jest objęty gwarancją w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - filtru wlotowego,
  - zapory płomieniowej, która w wyniku niewłaściwej eksploatacji utraciła wymaganą przepustowość
- Użytkownik minibezpiecznika traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku niewłaściwej eksploatacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw we własnym zakresie.