

PERUN S.A.


UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 008-R:22

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW BUTLOWYCH DWUSTOPNIOWYCH Z ROTAMETREM

252-80....

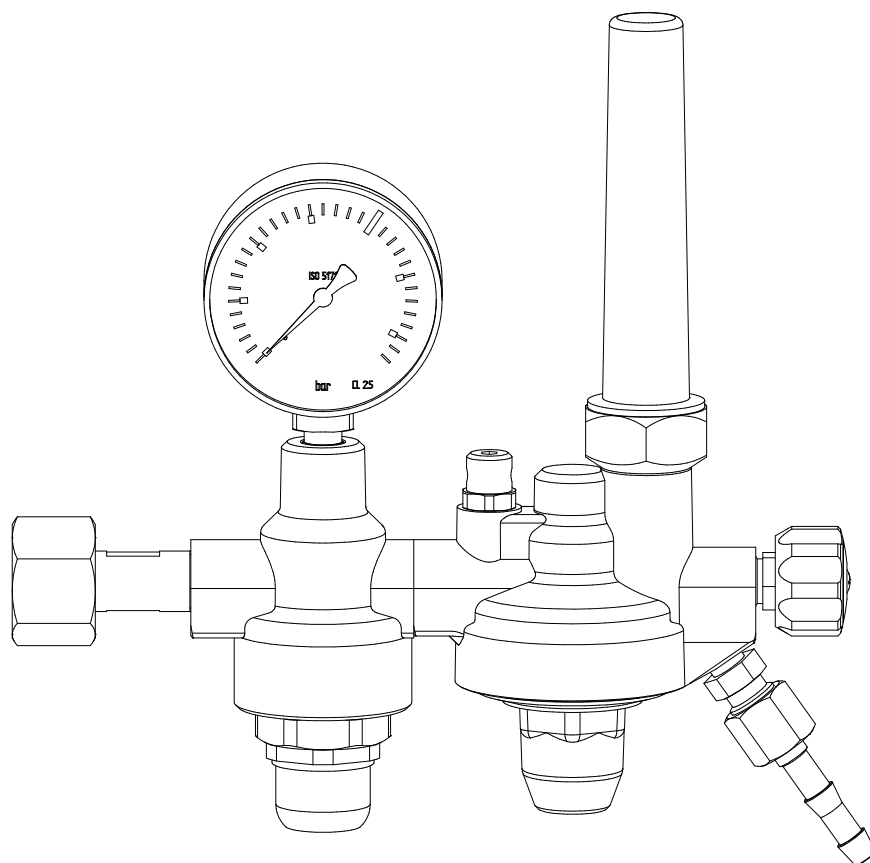

Warszawa
Wrzesień 2022

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 008-R:22

SPIS REDUKTORÓW			
Nazwa reduktora	Typ	Nr katalogowy	Strona
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem wodoru	2RBW-0,3R	252-8021	3
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do azotu	2RBAz-0,3R	252-8041	4
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu	2RBArg-0,15R	252-8061	5
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu	2RBArg-0,3R	252-8062	6
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu i dwutlenku węgla	2RBArg/KW-0,15R	252-8063	7
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do dwutlenku węgla	2RBKW-0,15R	252-8071	8

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH					ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi	50	Filtr	262-0361	1	zespół
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół	51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół	52	Gniazdko	263-0320	1	
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół	ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
4	Membrana	259-0151	1	zespół	53	Filtr	262-0361	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół	54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół	55	Gniazdko	263-0320	1	
7	Uszczelka	238-1060	1						
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1						
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14LH	270-0120	1						
10	Sprężyna	284-0370	1						
11	Pierścień membrany	279-0230	1						
12	Pokrywa	279-0010	1						
13	Sprężyna	215-0180	1						
14	Śruba nastawcza	279-0240	1						
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1						
16	Sprężyna	284-1370	1						
17	Pierścień membrany	259-0230	1						
18	Sprężyna	263-0221	1						
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1						
20	Pokrywa	259-0200	1						
21	Śruba nastawcza	280-0010	1						
22	Króciec wylotowy	262-0540	1						
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1						
24	Nakrętka G1/4LH	111-0010	1						
25	Pierścień	208-0540	2						
26	Uszczelka	253-0560	1						
27	Dławik	208-0550	1						
28	Pokrętko	153-1280	1						
29	Wkładka suwaka	253-0670	1						
30	Korpus suwaka	253-0620	2						
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2						
32	Sprężyna	208-0661	1						
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2						
34	Naprężacz	262-0611	2						
35	Wkładka suwaka	253-0660	1						
36	Sprężyna	248-0660	1						
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.					
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.					
39	Rotametr	Rotametr RUG-61	1	handl.					
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.					
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.					

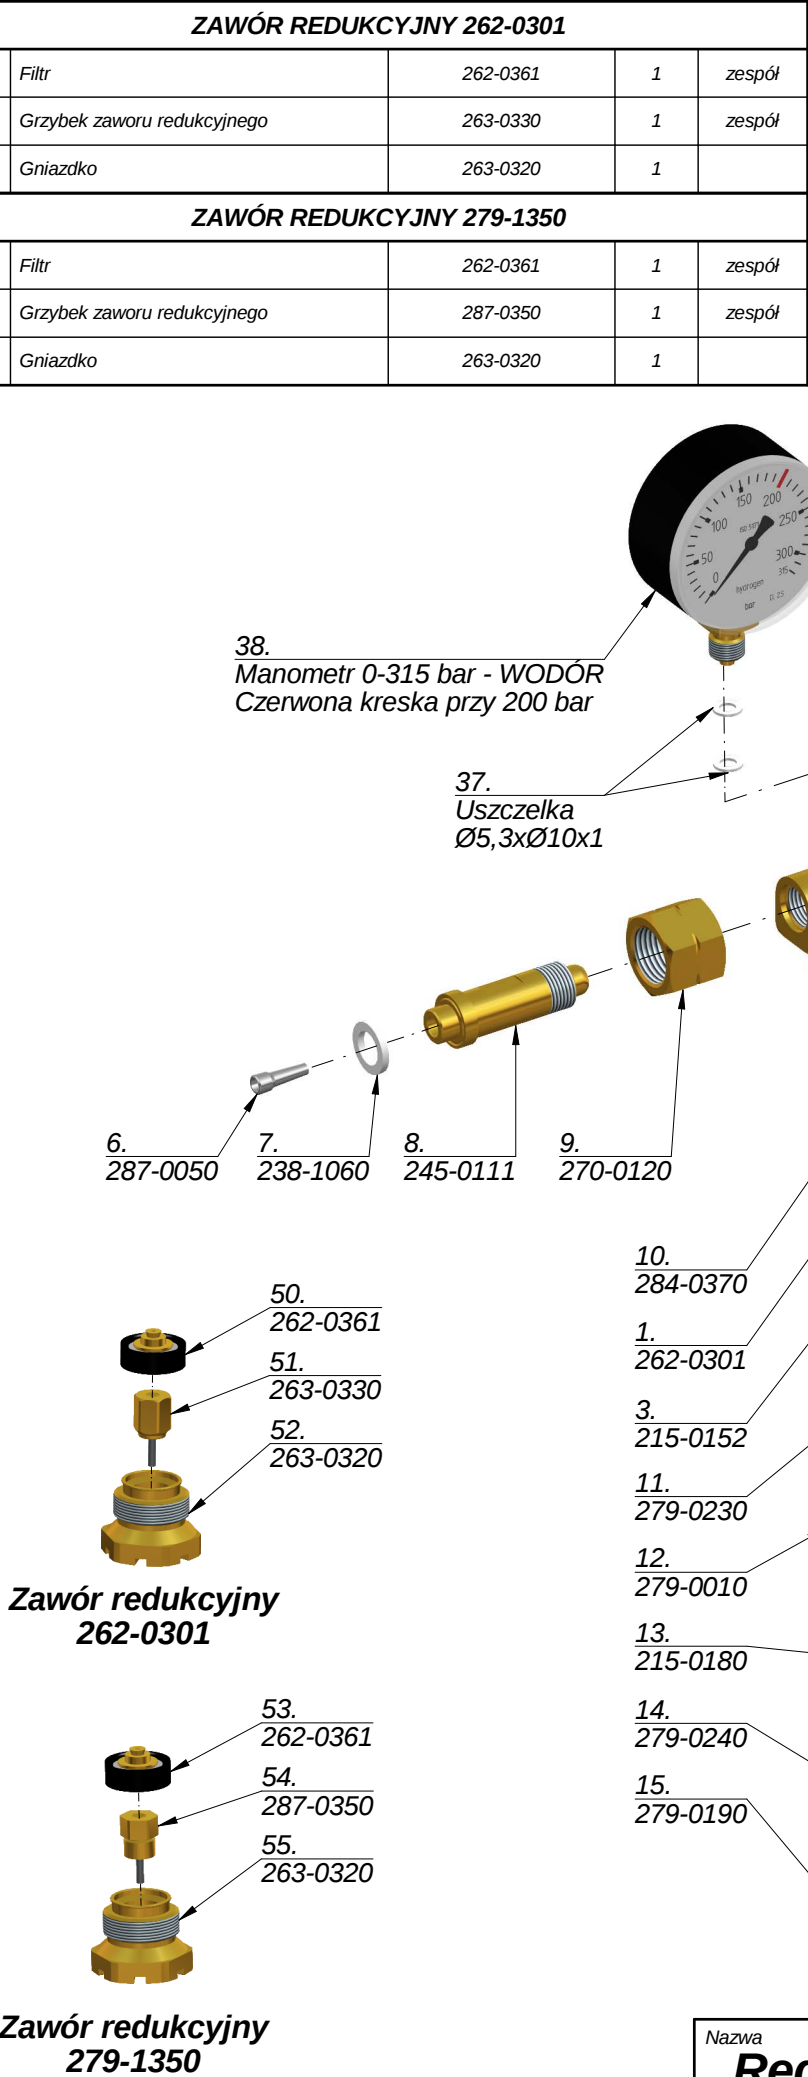


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH					ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi	50	Filtr	262-0361	1	zespół
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół	51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół	52	Gniazdko	263-0320	1	
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół	ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
4	Membrana	259-0151	1	zespół	53	Filtr	262-0361	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół	54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół	55	Gniazdko	263-0320	1	
7	Uszczelka	263-1010	1						
8	Łącznik wlotowy	245-0121	1						
9	Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14"	250-0120	1						
10	Sprężyna	284-0370	1						
11	Pierścień membrany	279-0230	1						
12	Pokrywa	279-0010	1						
13	Sprężyna	215-0180	1						
14	Śruba nastawcza	279-0240	1						
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1						
16	Sprężyna	284-1370	1						
17	Pierścień membrany	259-0230	1						
18	Sprężyna	263-0221	1						
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1						
20	Pokrywa	259-0200	1						
21	Śruba nastawcza	280-0010	1						
22	Króciec wylotowy	262-0530	1						
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1						
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1						
25	Pierścień	208-0540	2						
26	Uszczelka	253-0560	1						
27	Dławik	208-0550	1						
28	Pokrętko	153-1290	1						
29	Wkładka suwaka	253-0670	1						
30	Korpus suwaka	253-0620	2						
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2						
32	Sprężyna	208-0661	1						
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2						
34	Naprężacz	262-0611	2						
35	Wkładka suwaka	253-0660	1						
36	Sprężyna	248-0660	1						
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.					
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.					
39	Rotametr	Rotametr RUG-64	1	handl.					
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.					
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.					

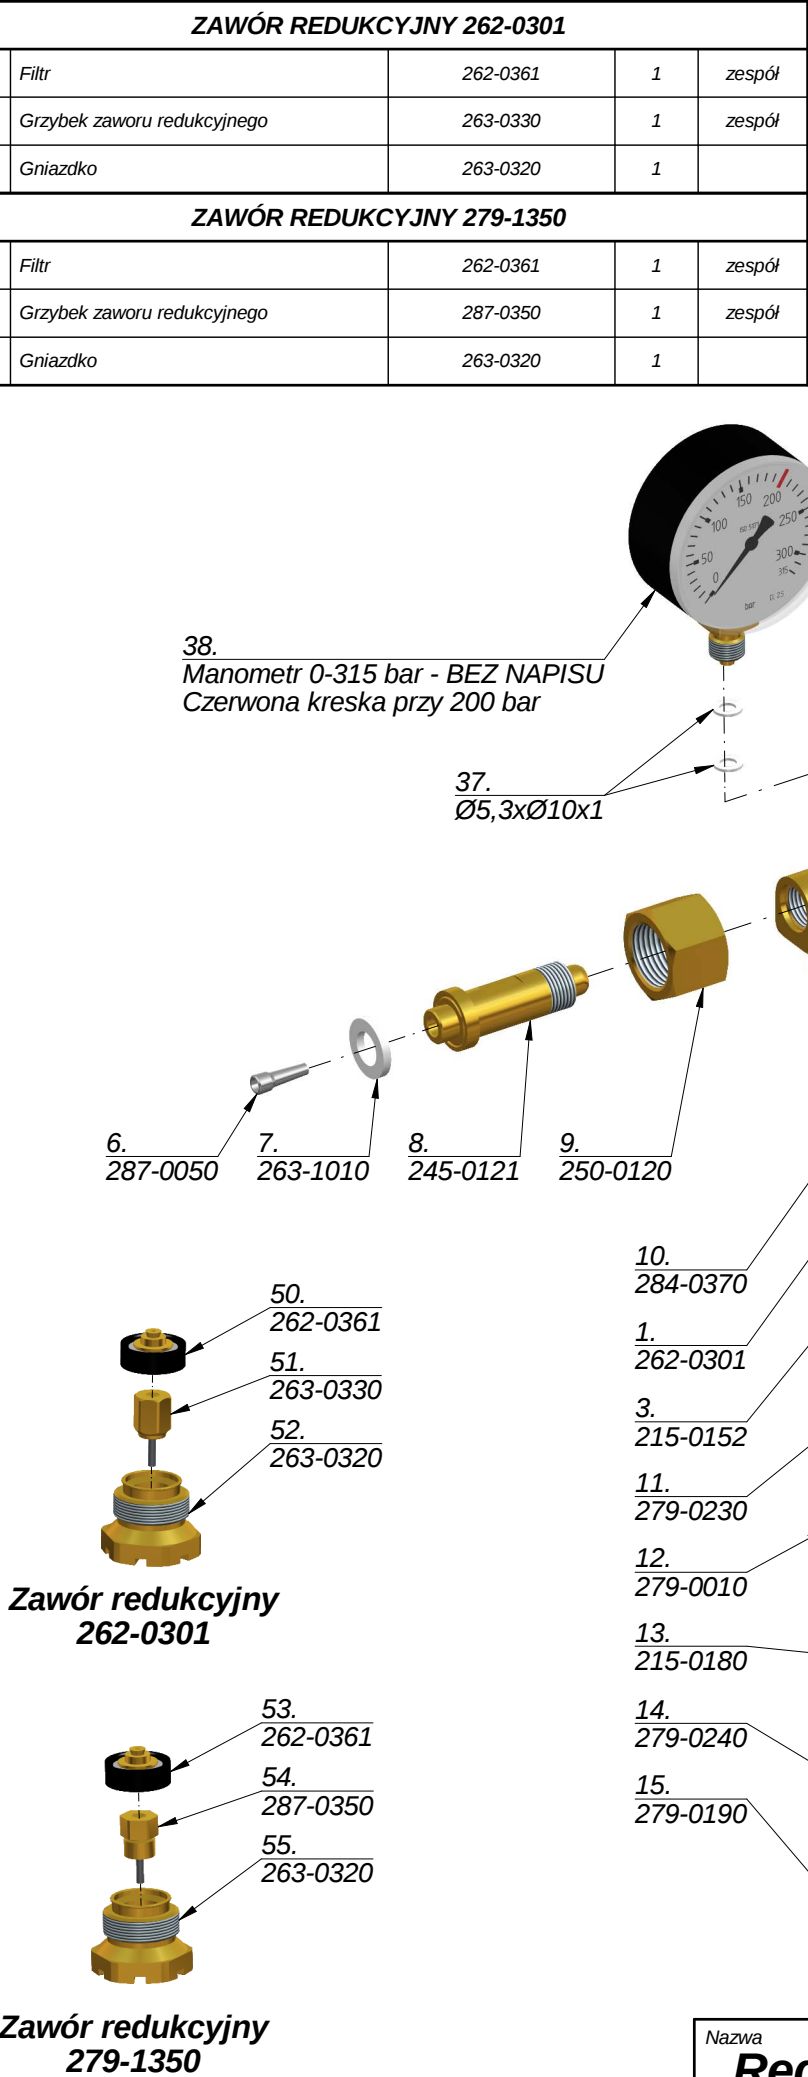


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH					ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi	50	Filtr	262-0361	1	zespół
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół	51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół	52	Gniazdko	263-0320	1	
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół	ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
4	Membrana	259-0151	1	zespół	53	Filtr	262-0361	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół	54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół	55	Gniazdko	263-0320	1	
7	Uszczelka	238-1060	1						
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1						
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1						
10	Sprężyna	284-0370	1						
11	Pierścień membrany	279-0230	1						
12	Pokrywa	279-0010	1						
13	Sprężyna	215-0180	1						
14	Śruba nastawcza	279-0240	1						
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1						
16	Sprężyna	284-1370	1						
17	Pierścień membrany	259-0230	1						
18	Sprężyna	259-0220	1						
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1						
20	Pokrywa	259-0200	1						
21	Śruba nastawcza	280-0010	1						
22	Króciec wylotowy	262-0530	1						
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1						
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1						
25	Pierścień	208-0540	2						
26	Uszczelka	253-0560	1						
27	Dławik	208-0550	1						
28	Pokrętko	153-1290	1						
29	Wkładka suwaka	253-0670	1						
30	Korpus suwaka	253-0620	2						
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2						
32	Sprężyna	208-0661	1						
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2						
34	Naprężacz	262-0611	2						
35	Wkładka suwaka	253-0660	1						
36	Sprężyna	225-0661	1						
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.					
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.					
39	Rotametr	Rotametr RUG-62	1	handl.					
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.					
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.					

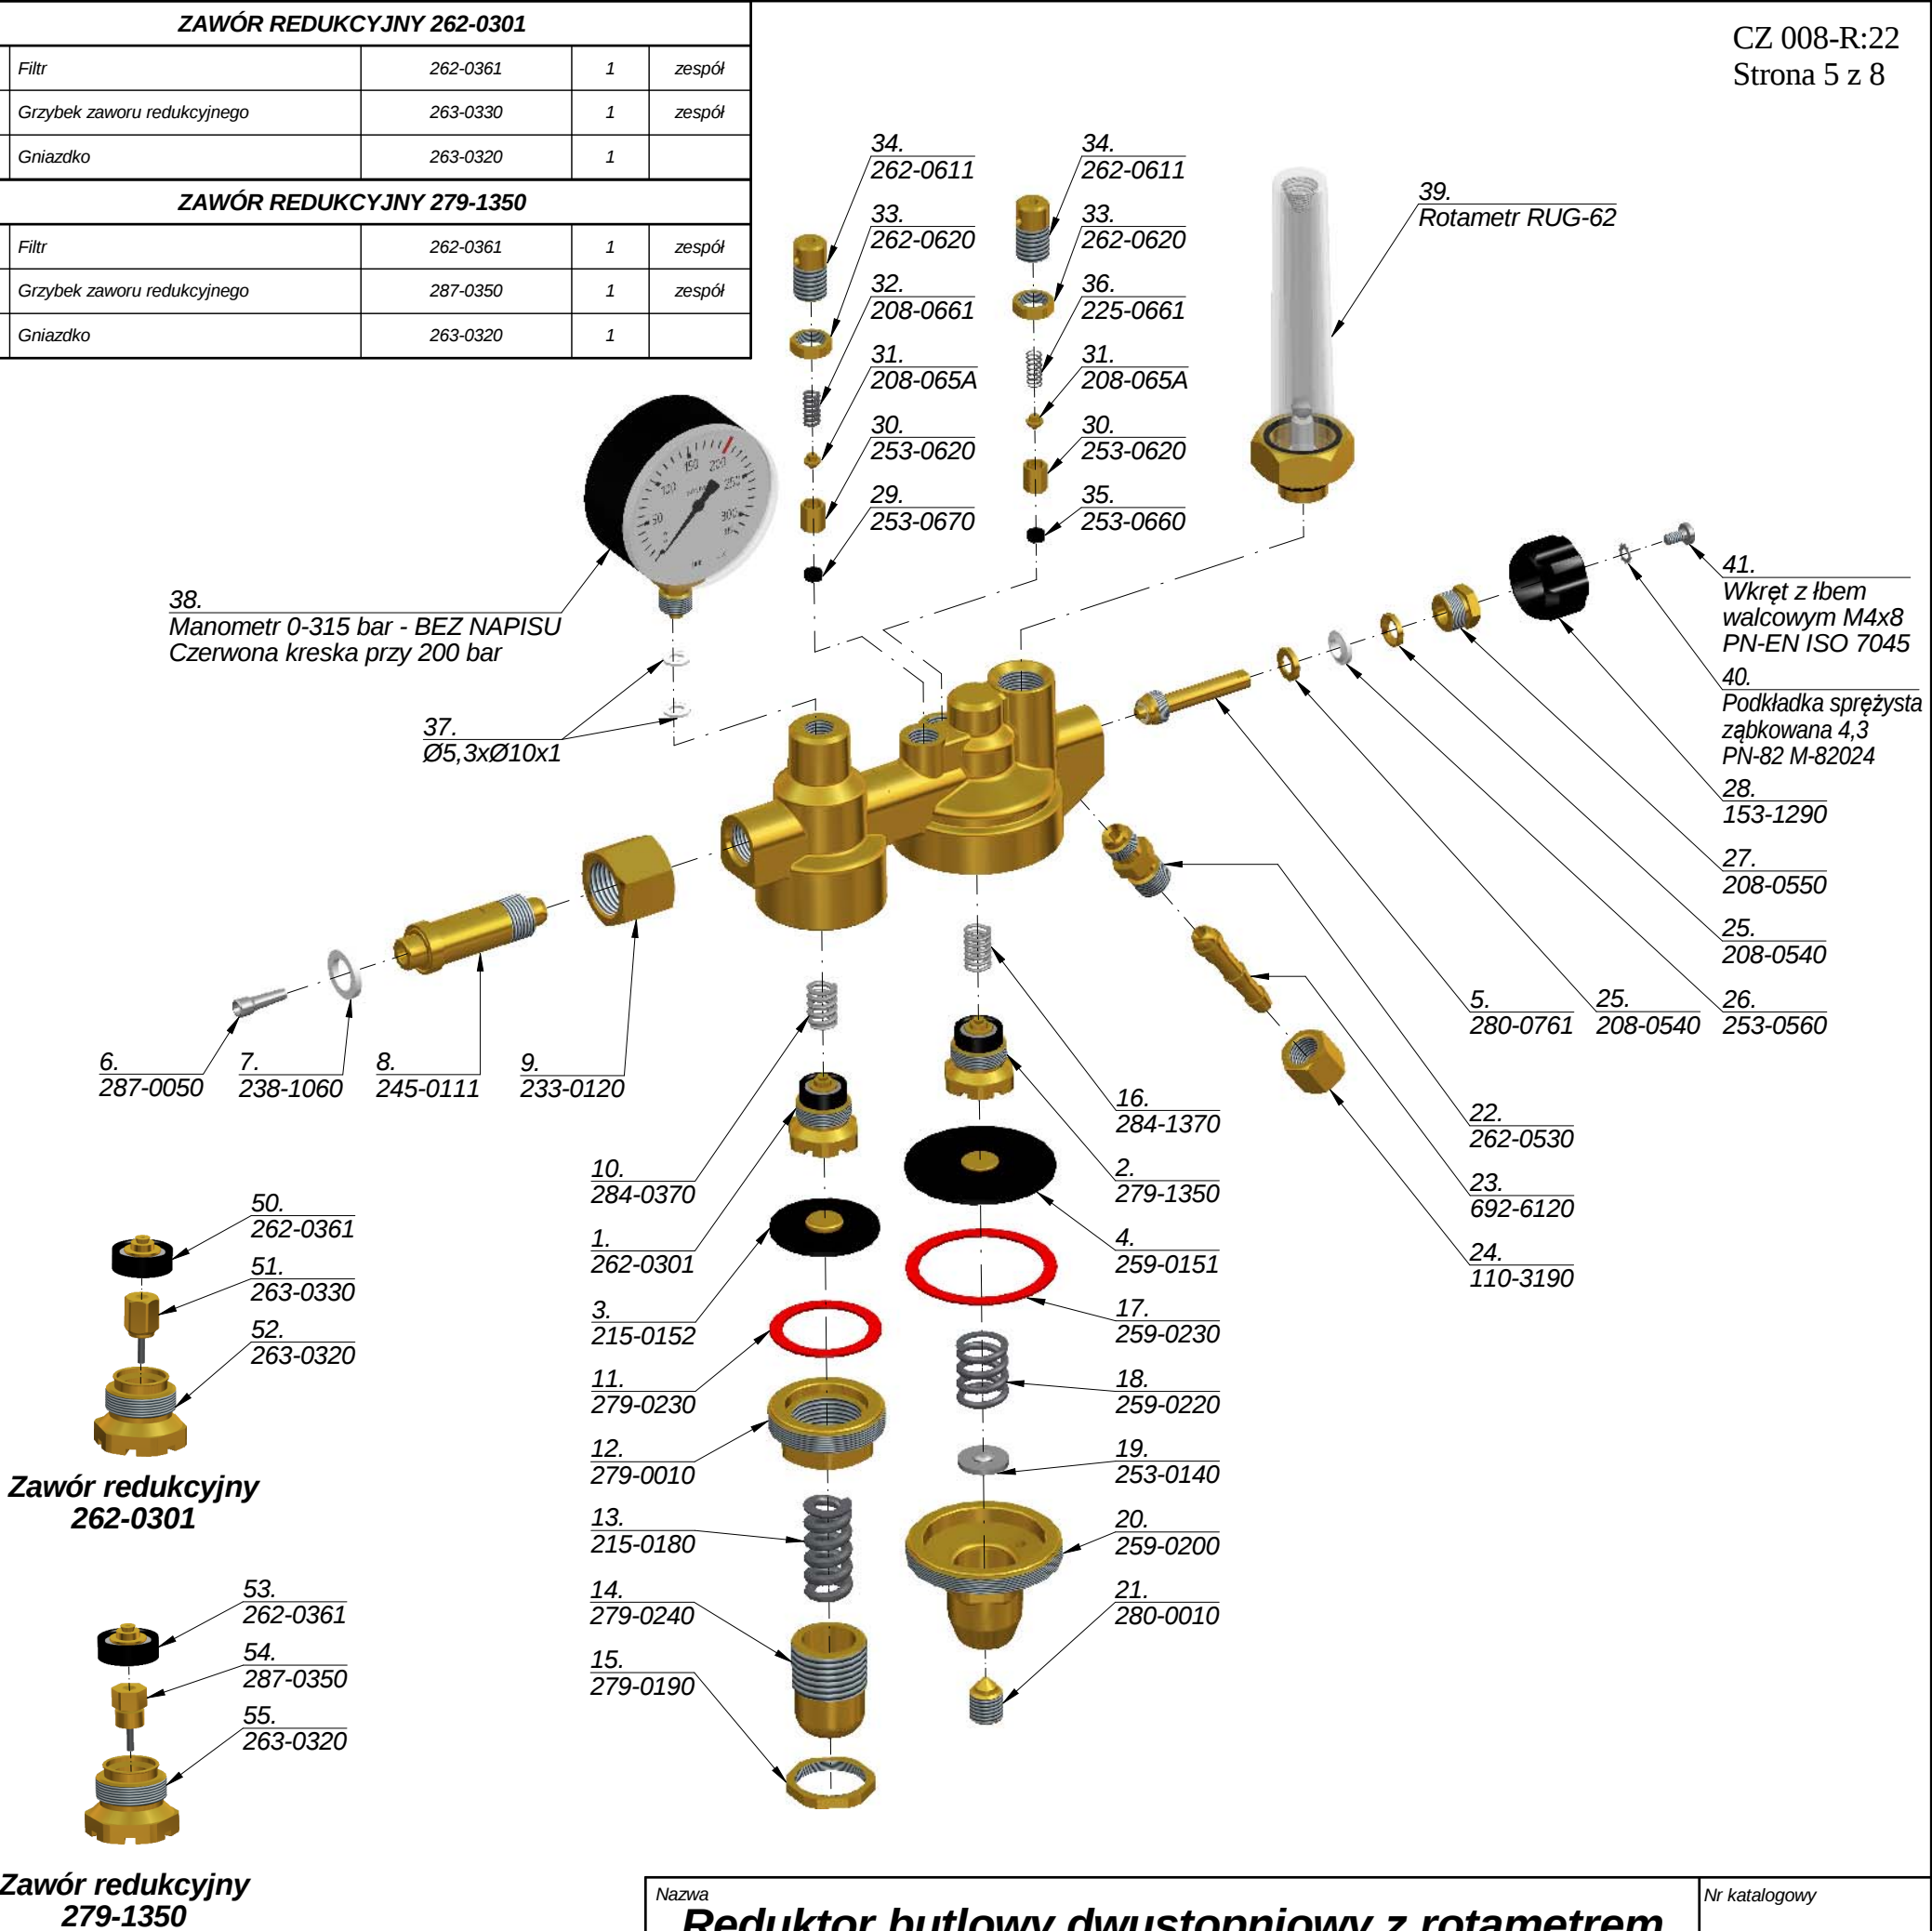


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH					ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi	50	Filtr	262-0361	1	zespół
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół	51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1350	1	zespół	52	Gniazdko	263-0320	1	
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół	ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1350				
4	Membrana	259-0151	1	zespół	53	Filtr	262-0361	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół	54	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół	55	Gniazdko	263-0320	1	
7	Uszczelka	238-1060	1						
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1						
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1						
10	Sprężyna	284-0370	1						
11	Pierścień membrany	279-0230	1						
12	Pokrywa	279-0010	1						
13	Sprężyna	215-0180	1						
14	Śruba nastawcza	279-0240	1						
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1						
16	Sprężyna	284-1370	1						
17	Pierścień membrany	259-0230	1						
18	Sprężyna	263-0221	1						
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1						
20	Pokrywa	259-0200	1						
21	Śruba nastawcza	280-0010	1						
22	Króciec wylotowy	262-0530	1						
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1						
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1						
25	Pierścień	208-0540	2						
26	Uszczelka	253-0560	1						
27	Dławik	208-0550	1						
28	Pokrętko	153-1290	1						
29	Wkładka suwaka	253-0670	1						
30	Korpus suwaka	253-0620	2						
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2						
32	Sprężyna	208-0661	1						
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2						
34	Naprężacz	262-0611	2						
35	Wkładka suwaka	253-0660	1						
36	Sprężyna	248-0660	1						
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.					
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.					
39	Rotametr	Rotametr RUG-65	1	handl.					
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.					
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.					


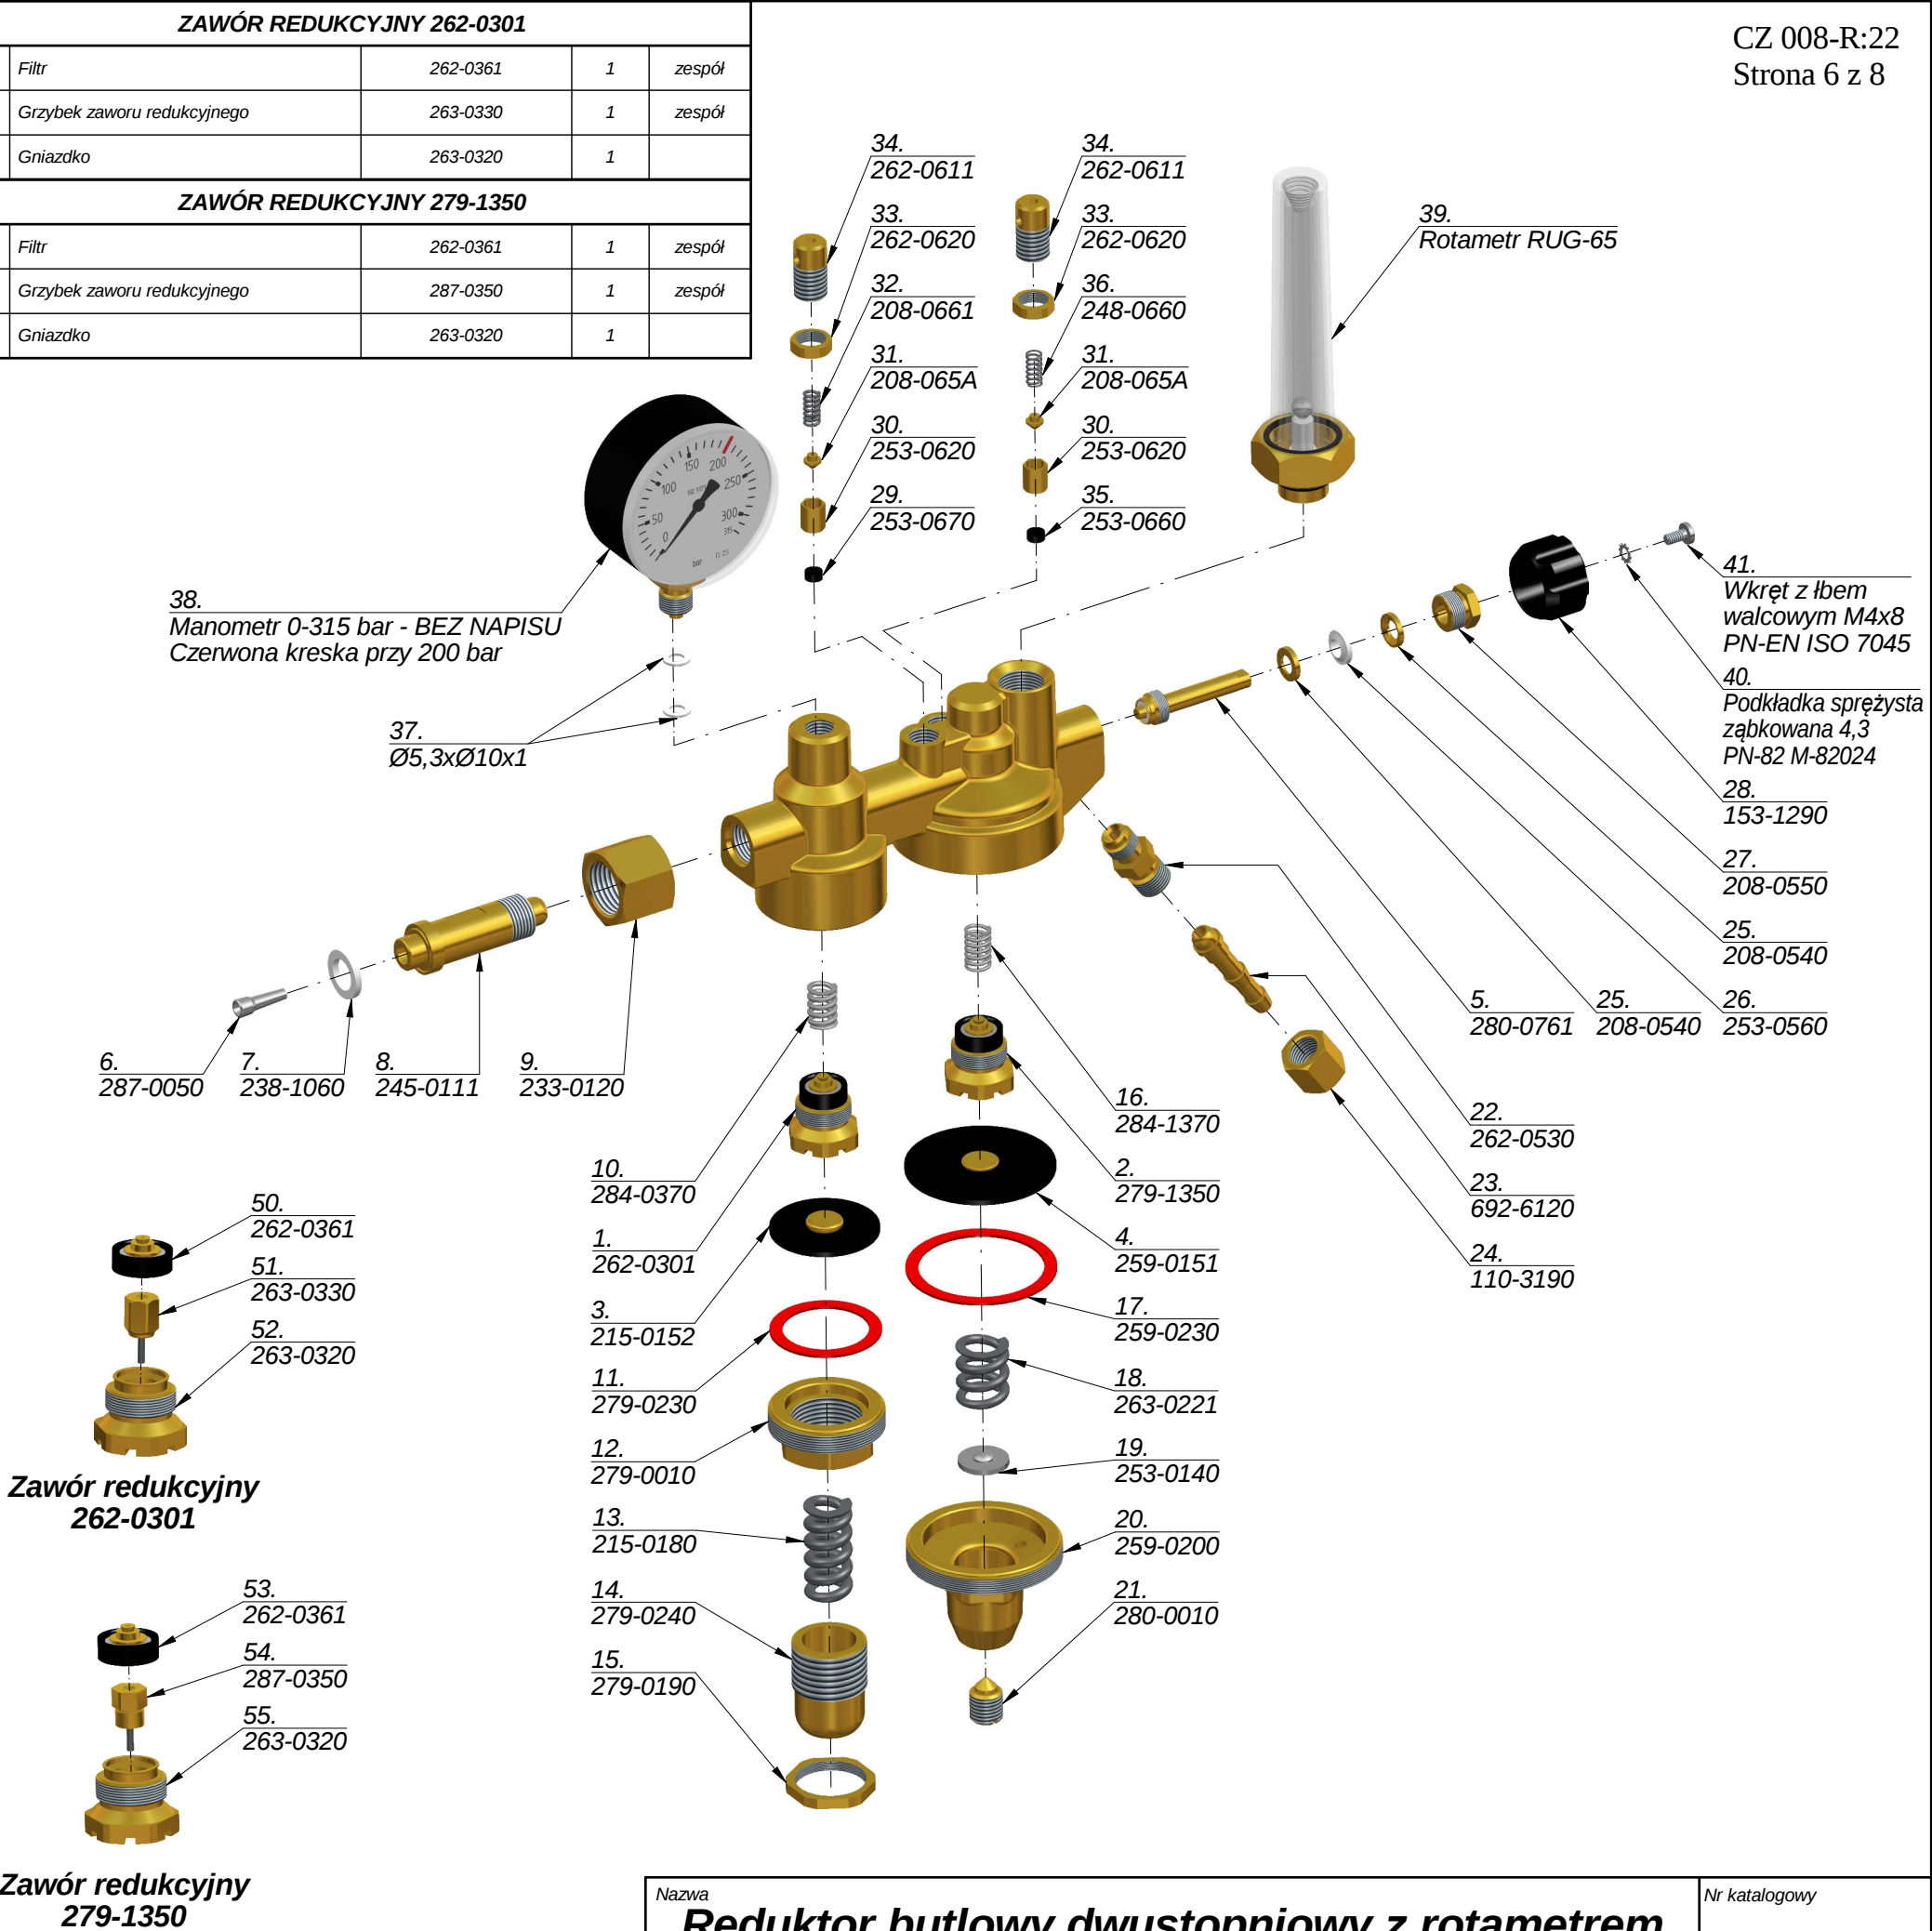


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH					ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi	50	Filtr	262-0361	1	zespół
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół	51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1400	1	zespół	52	Gniazdko	263-0320	1	
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół	ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1400				
4	Membrana	259-0151	1	zespół	53	Filtr	262-0361	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół	54	Grzybek zaworu redukcyjnego	285-0350	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół	55	Gniazdko	263-0320	1	
7	Uszczelka	238-1060	1						
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1						
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1						
10	Sprężyna	284-0370	1						
11	Pierścień membrany	279-0230	1						
12	Pokrywa	279-0010	1						
13	Sprężyna	215-0180	1						
14	Śruba nastawcza	279-0240	1						
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1						
16	Sprężyna	284-1370	1						
17	Pierścień membrany	259-0230	1						
18	Sprężyna	259-0220	1						
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1						
20	Pokrywa	259-0200	1						
21	Śruba nastawcza	280-0010	1						
22	Króciec wylotowy	262-0530	1						
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1						
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1						
25	Pierścień	208-0540	2						
26	Uszczelka	253-0560	1						
27	Dławik	208-0550	1						
28	Pokrętko	153-1290	1						
29	Wkładka suwaka	253-0670	1						
30	Korpus suwaka	253-0620	2						
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2						
32	Sprężyna	208-0661	1						
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2						
34	Naprężacz	262-0611	2						
35	Wkładka suwaka	253-0660	1						
36	Sprężyna	225-0661	1						
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.					
38	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.					
39	Rotametr	Rotametr RUG-62/63	1	handl.					
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.					
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.					

Zawór redukcyjny
262-0301

Zawór redukcyjny
279-1400

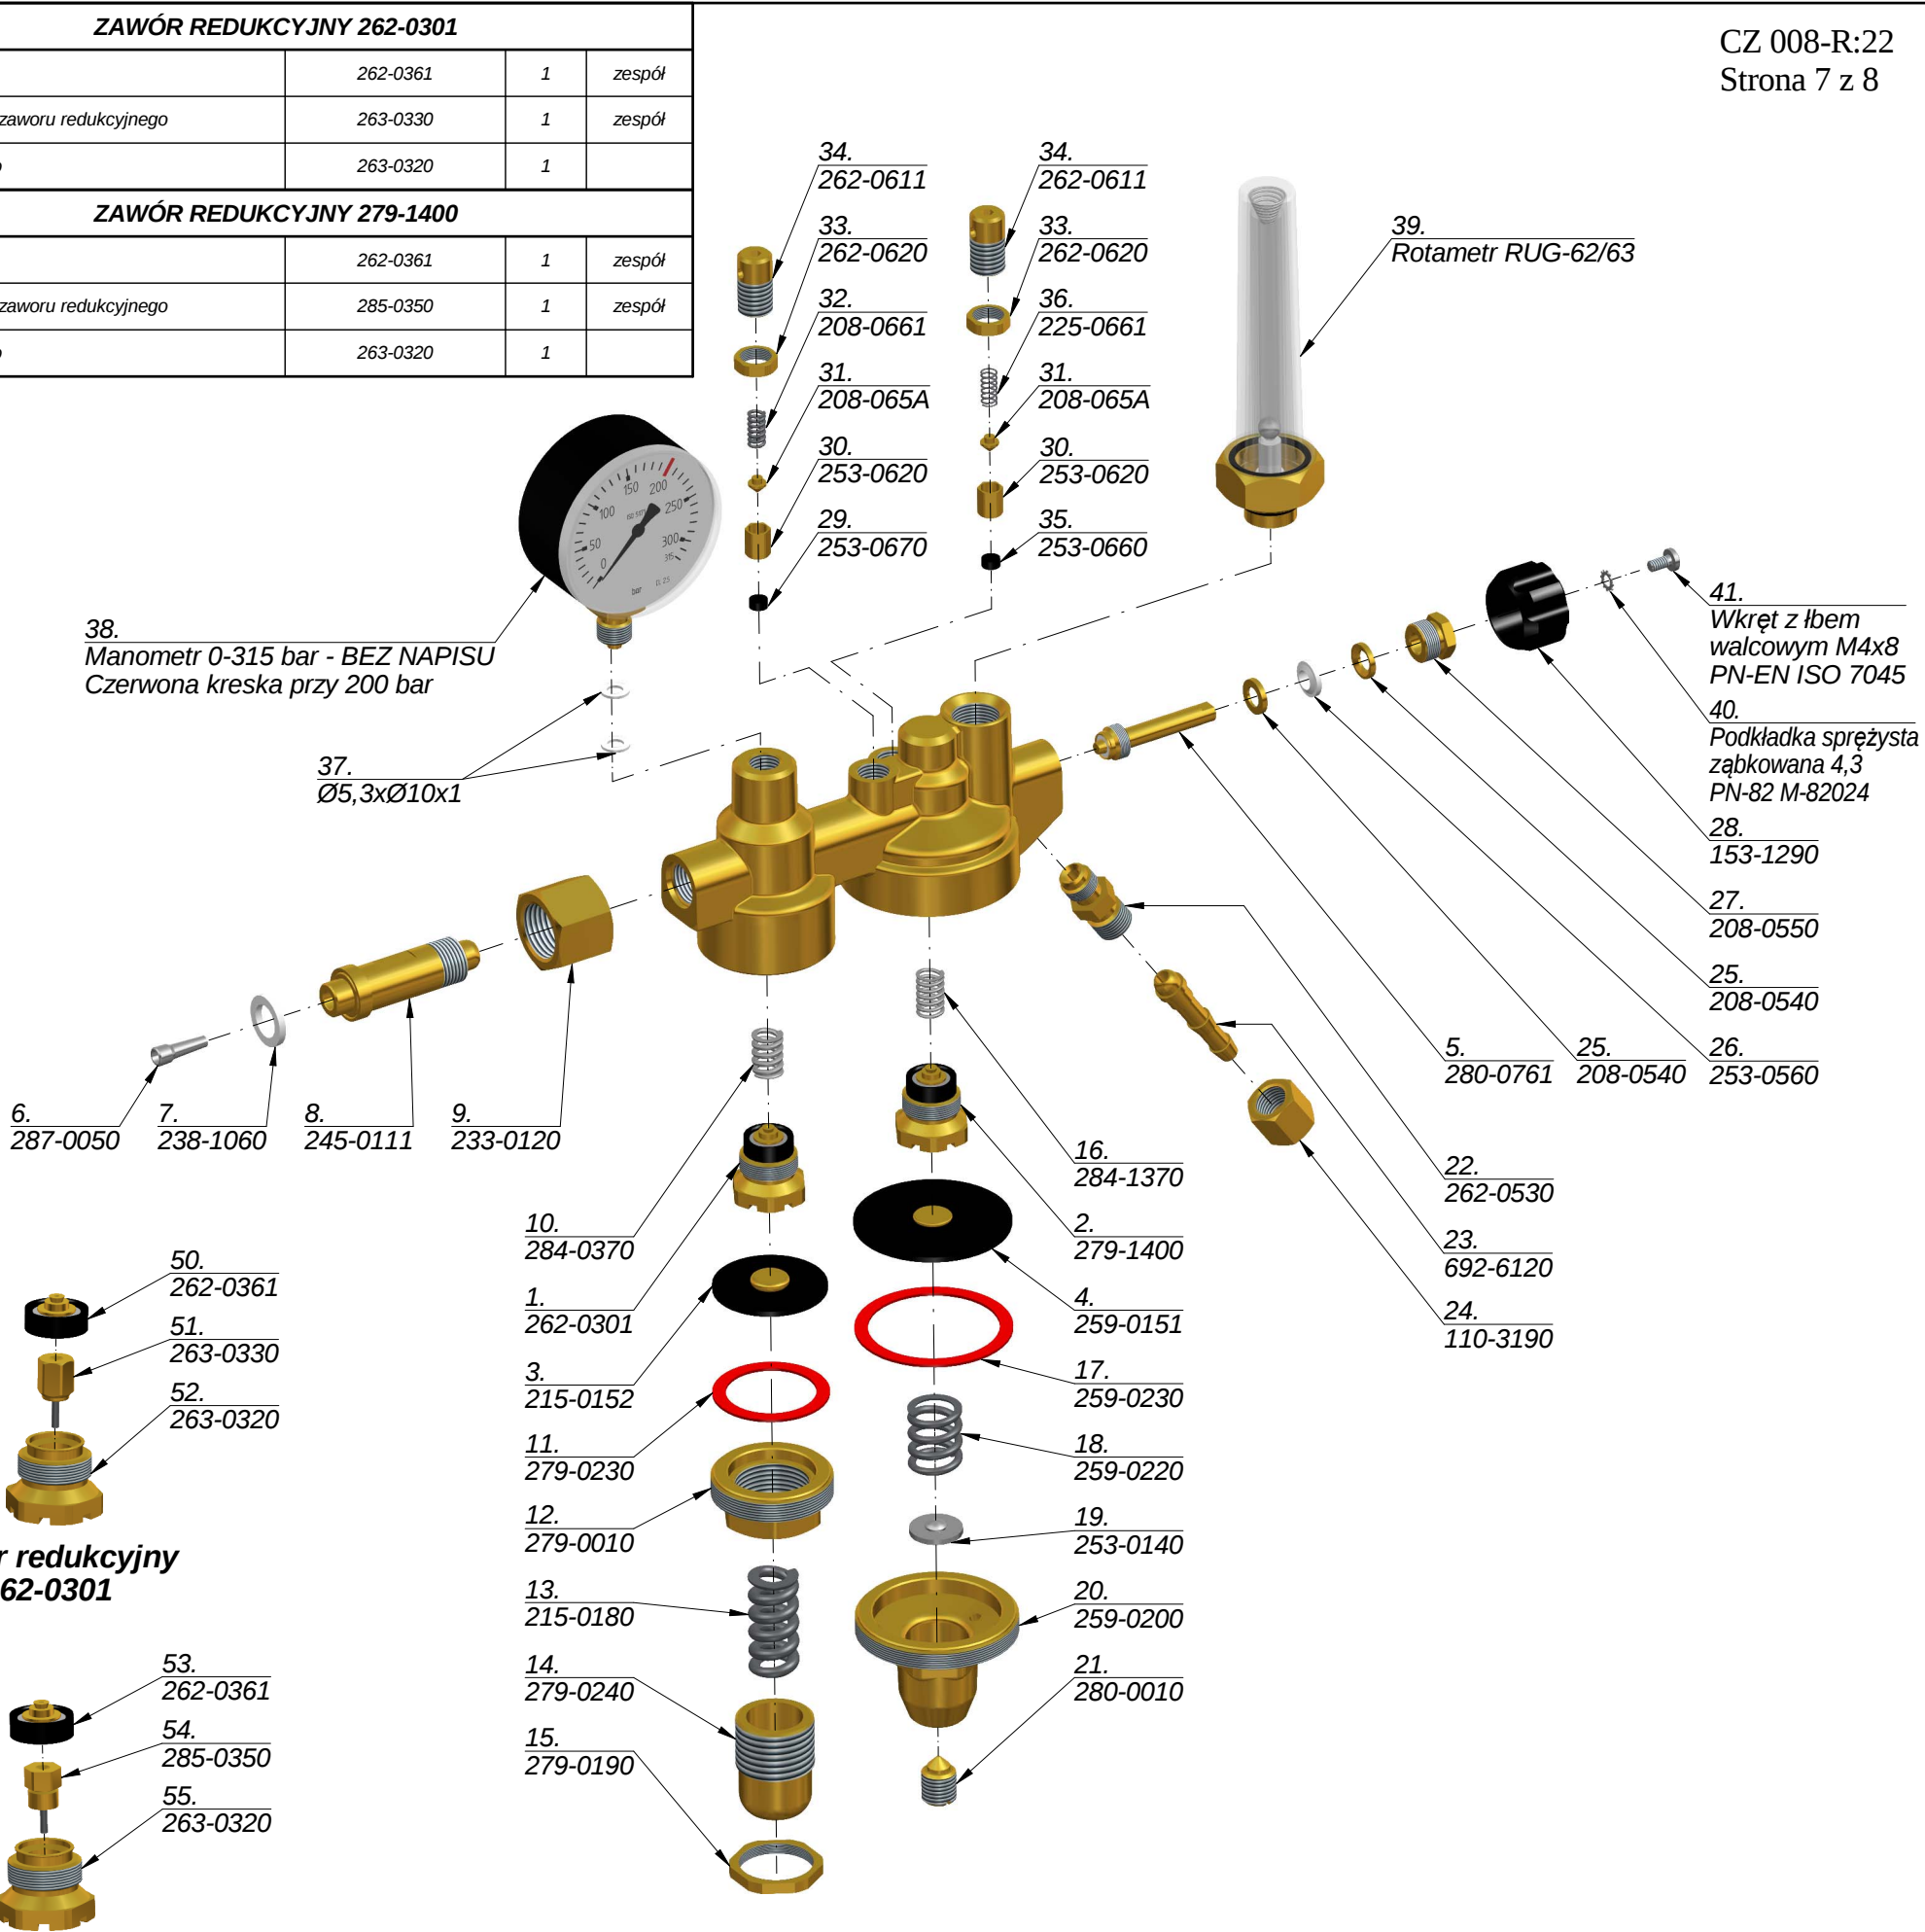

Nazwa
Reduktor butlowy dwustopniowy z rotametrem do argonu i dwutlenku węgla typ 2RBArg/KW-0,15R

Nr katalogowy
252-8063

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH					ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi	50	Filtr	262-0361	1	zespół
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół	51	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
2	Zawór redukcyjny	279-1400	1	zespół	52	Gniazdko	263-0320	1	
3	Membrana Nr2	215-0152	1	zespół	ZAWÓR REDUKCYJNY 279-1400				
4	Membrana	259-0151	1	zespół	53	Filtr	262-0361	1	zespół
5	Wrzeciono	280-0761	1	zespół	54	Grzybek zaworu redukcyjnego	285-0350	1	zespół
6	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół	55	Gniazdko	263-0320	1	
7	Uszczelka	238-1060	1						
8	Łącznik wlotowy	245-0111	1						
9	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1						
10	Sprężyna	284-0370	1						
11	Pierścień membrany	279-0230	1						
12	Pokrywa	279-0010	1						
13	Sprężyna	215-0180	1						
14	Śruba nastawcza	279-0240	1						
15	Przeciwnakrętka	279-0190	1						
16	Sprężyna	284-1370	1						
17	Pierścień membrany	259-0230	1						
18	Sprężyna	259-0220	1						
19	Podstawa sprężyny	253-0140	1						
20	Pokrywa	259-0200	1						
21	Śruba nastawcza	280-0010	1						
22	Króciec wylotowy	262-0530	1						
23	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1						
24	Nakrętka G1/4	110-3190	1						
25	Pierścień	208-0540	2						
26	Uszczelka	253-0560	1						
27	Dławik	208-0550	1						
28	Pokrętko	153-1290	1						
29	Wkładka suwaka	253-0670	1						
30	Korpus suwaka	253-0620	2						
31	Podpora sprężyny nr 1	208-065A	2						
32	Sprężyna	208-0661	1						
33	Przeciwnakrętka	262-0620	2						
34	Naprężacz	262-0611	2						
35	Wkładka suwaka	253-0660	1						
36	Sprężyna	225-0661	1						
37	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	1÷3	handl.					
38	Manometr 0-250 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-250 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 185 bar	1	handl.					
39	Rotametr	Rotametr RUG-63	1	handl.					
40	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.					
41	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.					

