

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA

Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl

Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl

Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl




CZ 003-R:00

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW BUTLOWYCH DWUSTOPNIOWYCH Z ROTAMETREM

280-000/1

Wykaz Części Zamiennych

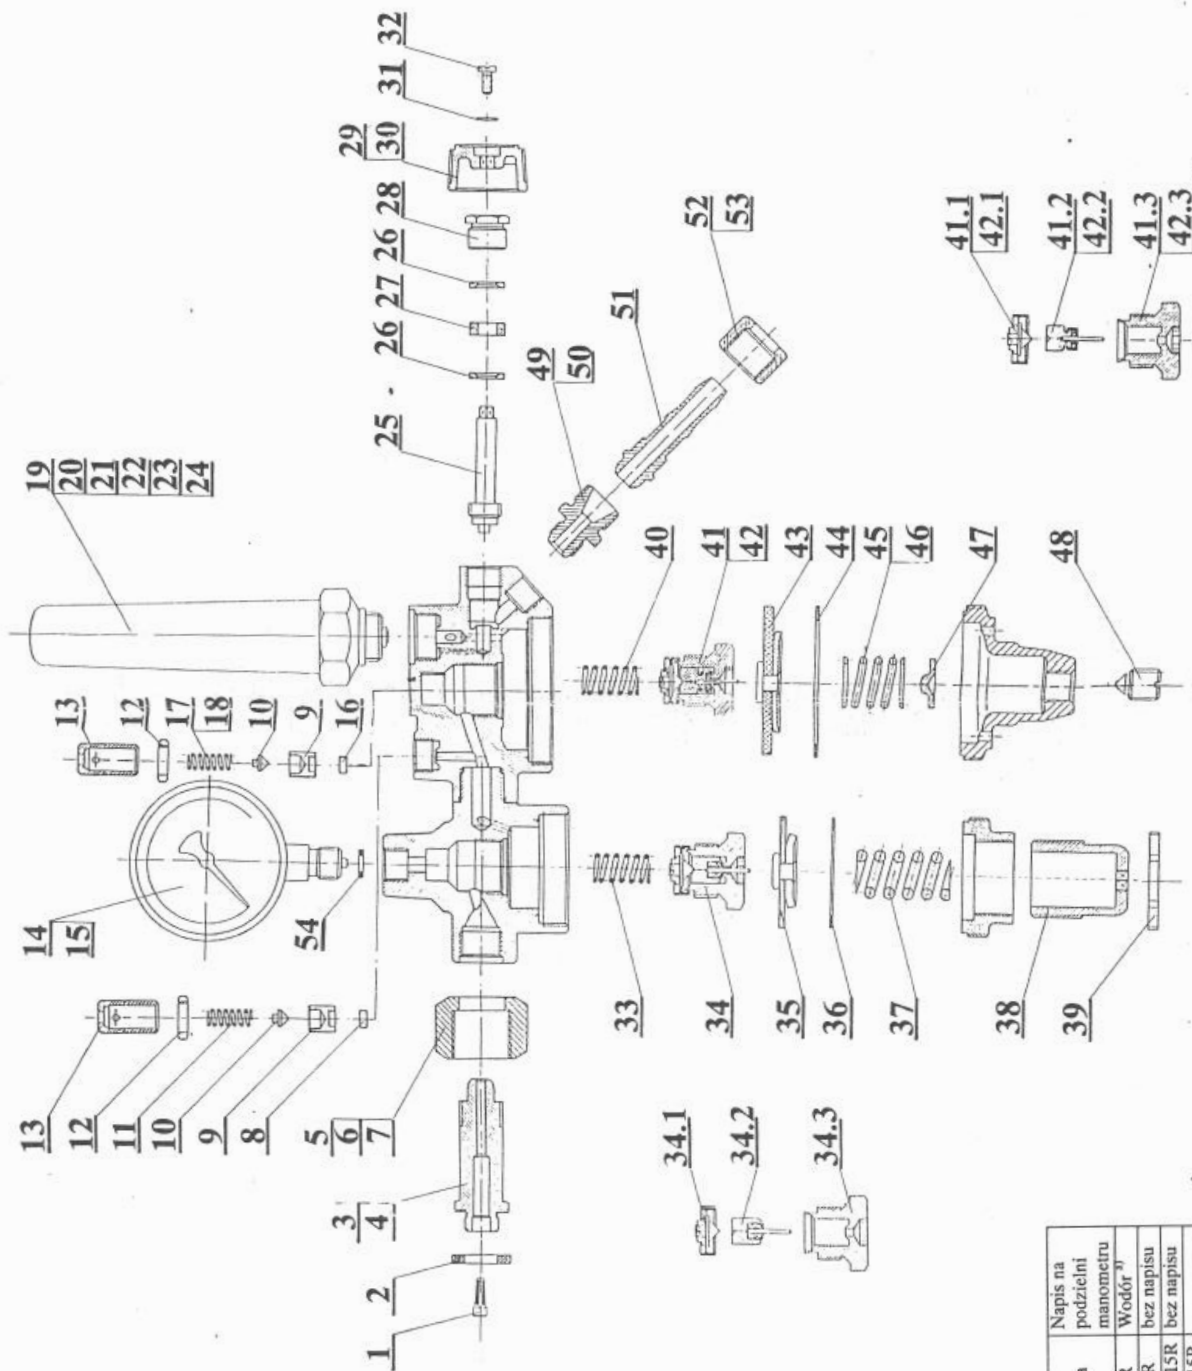

Rodzaj gazu	Typ reduktora	Napis na podzielniku manometru
Wodór	2RBW - 0,3R	Wodór ^{a)}
Azot	2RBAz - 0,3R	bez napisu
Dwutlenek węgla	2RBKW - 0,15R	bez napisu
Argon	2RBArg - 0,15R	bez napisu
Argon / Dwutlenek Węgla	2RBArg/KW - 0,15R	bez napisu

a) - lub symbol

Wykaz Części Zamiennych

Pozycja wg rysunku	Nazwa części (zespołu)	Numer katalogowy	2RBKW – 0,15R 252-8071	2RBArg – 0,15R 2252-8061	2RBArg – 0,30R 252-8062	2RBaz – 0,3R 252-8041	2RBW-0,3R 252-8021	2RBArg/KW-0,15R 252-8063
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Filtr wlotowy	287-0050	1	1	1	1	1	1
2	Uszczelka	263-101	1	1	1	1	1	1
3	Łącznik wlotowy	245-0111	1	1	1	-	1	1
4	Łącznik wlotowy	245-0121	-	-	-	1	-	-
5	Nakrętka włącznikowa	233-0120	1	1	1	-	-	1
6	Nakrętka włącznikowa	250-0120	-	-	-	1	-	-
7	Nakrętka	270-0120	-	-	-	-	1	-
8	Wkładka suwaka	253-0670	1	1	1	1	1	1
9	Korpus suwaka	253-0620	2	2	2	2	2	2
10	Podpórka sprężyny nr1	208-065A	2	2	2	2	2	2
11	Sprężyna zaworu bezpieczeństwa	208-0661	1	1	1	1	1	1
12	Przeciwnakrętka	262-0620	2	2	2	2	2	2
13	Naprzęzacz	262-0611	2	2	2	2	2	2
14*	Manometr 0÷250bar; Ø63;M12x1,5	Czerw. Kresa 185 bar	1	-	--	-	-	-
15*	Manometr 0÷315bar; Ø63;M12x1,5	Czerw. Kresa 200 bar	-	1	1	1	1	1
16	Wkładka suwaka	253-0660	1	1	1	1	1	1
17	Sprężyna zaworu bezpieczeństwa	225-0661	1	1	-	-	-	1
18	Sprężyna	248-0660	-	-	1	1	1	-
19	Rotametr RUG-061		-	-	-	-	1	-
20	Rotametr RUG-062		-	1	-	-	-	-
21	Rotametr RUG-063		1	-	-	-	-	-
22	Rotametr RUG-064		-	-	-	1	-	-
23	Rotametr RUG-065		-	-	1	-	-	-
24	Rotametr RUG-062/063		-	-	-	-	-	1
25	Wrzeczono ze stożkiem	280-0760	1	1	1	1	1	1
26	Pierścień	208-0540	2	2	2	2	2	2
27	Uszczelka	253-0560	1	1	1	1	1	1
28	Dławik	208-0550	1	1	1	1	1	1
29	Pokrętło	153-1251	-	-	-	-	1	-
30	Pokrętło	153-1261	1	1	1	1	-	1
31	Podkładka 4,2 Fe/Zn5	PN-82/M-82024	1	1	1	1	1	1
32	Wkręt M4x8-4.8-A Fe/Zn	PN-85/M-82215	1	1	1	1	1	1
33	Sprężyna zamykająca	284-0370	1	1	1	1	1	1
34	Zawór redukcyjny	262-0271	1	1	1	1	1	1
34.1	Filtr	262-0351	1	1	1	1	1	1
34.2	Zaworek	263-0330	1	1	1	1	1	1

Wykaz Części Zamiennych

Pozycja wg rysunku	Nazwa części (zespołu)	Numer katalogowy	2RBKW – 0,15R 252-8071	2RBArg – 0,15R 2252-8061	2RBArg – 0,30R 252-8062	2RBAZ – 0,3R 252-8041	2RBW-0,3R 252-8021	2RBArg/KW-0,15R 252-8063
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.3	Gniazdko	262-0321	1	1	1	1	1	1
35	Membrana Nr2	215-0151	1	1	1	1	1	1
36	Pierścień Membrany	279-0230	1	1	1	1	1	1
37	Sprężyna	215-0180	1	1	1	1	1	1
38	Śruba nastawcza	279-0240	1	1	1	1	1	1
39	Przeciwnakrętka	279-0190	1	1	1	1	1	1
40	Sprężyna zamykająca	284-1370	1	1	1	1	1	1
41	Zawór redukcyjny	279-1350	-	1	1	1	1	-
41.1	Filtr	262-0351	-	1	1	1	1	-
41.2	Grzybek zaworu redukcyjnego	287-0350	-	1	1	1	1	-
41.3	Gniazdko	262-0321	-	1	1	1	1	-
42	Zawór redukcyjny	279-1400	1	-	-	-	-	1
42.1	Filtr	262-0351	1	-	-	-	-	1
42.2	Zaworek	285-0350	1	-	-	-	-	1
42.3	Gniazdko	262-0321	1	-	-	-	-	1
43	Membrana	259-0151	1	1	1	1	1	1
44	Pierścień membrany	259-0230	1	1	1	1	1	1
45	Sprężyna	259-0220	1	1	-	-	-	1
46	Sprężyna	263-0220	-	-	1	1	1	-
47	Podstawa sprężyny	253-0140	1	1	1	1	1	1
48	Śruba nastawcza	280-0010	1	1	1	1	1	1
49	Króciec	262-0530	1	1	1	1	-	1
50	Króciec	262-0540	-	-	-	-	1	-
51	Końcówka 6,3-G1/4	692-6120	1	1	1	1	1	1
52	Nakrętka G1/4	110-3190	1	1	1	1	-	1
53	Nakrętka G1/4LH	111-0010	-	-	-	-	1	-
54	Uszczelka	218-0050	1÷3	1÷3	1÷3	1÷3	1÷3	1÷3

* **Uwaga!** Napisy na podzielnikach manometrów wyszczególnione są w tabeli na stronie

.....
Opracował:

.....
Sprawdził:

.....
Zatwierdził: