


PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 004-R:22

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH REDUKTORÓW BUTLOWYCH JEDNOSTOPNIOWYCH Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM **212-94....**

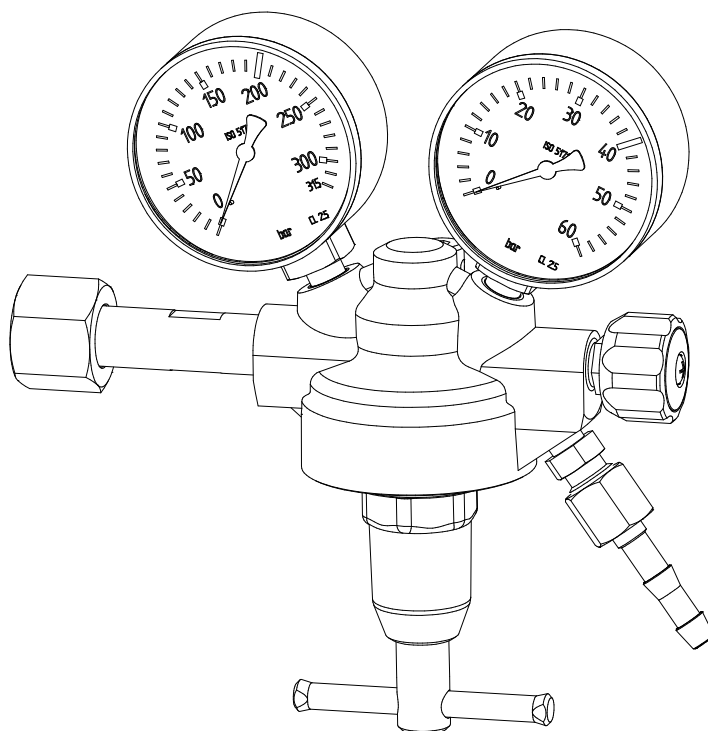

Warszawa
Wrzesień 2022

PERUN S.A.

UL. GROCHOWSKA 10 04-217 WARSZAWA
Tel.: 22 810 80 41; www.perun.pl
Dział Handlowy: 22 810 56 39; dzial.handlowy@perun.pl
Sklep: 22 810 80 47; sklep.firmowy@perun.pl



CZ 004-R:22

SPIS REDUKTORÓW			
Nazwa reduktora	Typ	Nr katalogowy	Strona
REDUKTOR BUTLOWY JEDONOST. DO TLENU TYP RBT-4-z	RBT-4-z	212-9400	3
REDUKTOR BUTLOWY JEDONOST. DO WODORU TYP RBW-4-z	RBW-4-z	212-9420	4
REDUKTOR BUTLOWY JEDONOST. DO SPRĘŻ. POWIETRZA TYP RBPs-4-z	RBPs-4-z	212-9430	5
REDUKTOR BUTLOWY JEDONOST. DO AZOTU TYP RBAz-4-z	RBAz-4-z	212-9440	6
REDUKTOR BUTLOWY JEDONOST. DO ARGONU TYP RBArg-4-z	RBArg-4-z	212-9460	7
REDUKTOR BUTLOWY JEDONOST. DO HELU TYP RBHe-4-z	RBHe-4-z	212-9490	8

TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	282-0300	1	zespół
3	Śruba nastawcza	252-0900	1	zespół
4	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
5	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
6	Pierścień	201-1210	1	
7	Łącznik wlotowy	287-0110	1	
8	Nakrętka łącznikowa G3/4	208-0120	1	
9	Sprężyna	284-0370	1	
10	Pierścień membrany	282-0230	1	
11	Sprężyna	215-0380	1	
12	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
13	Pokrywa	282-0202	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1270	1	
21	Wkładka	294-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
24	Sprężyna	215-0390	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	282-0610	1	
27	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
28	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - TLEN Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
29	Manometr 0-60 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-60 bar - TLEN Czerwona kreska przy 40 bar	1	handl.
30	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
31	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	

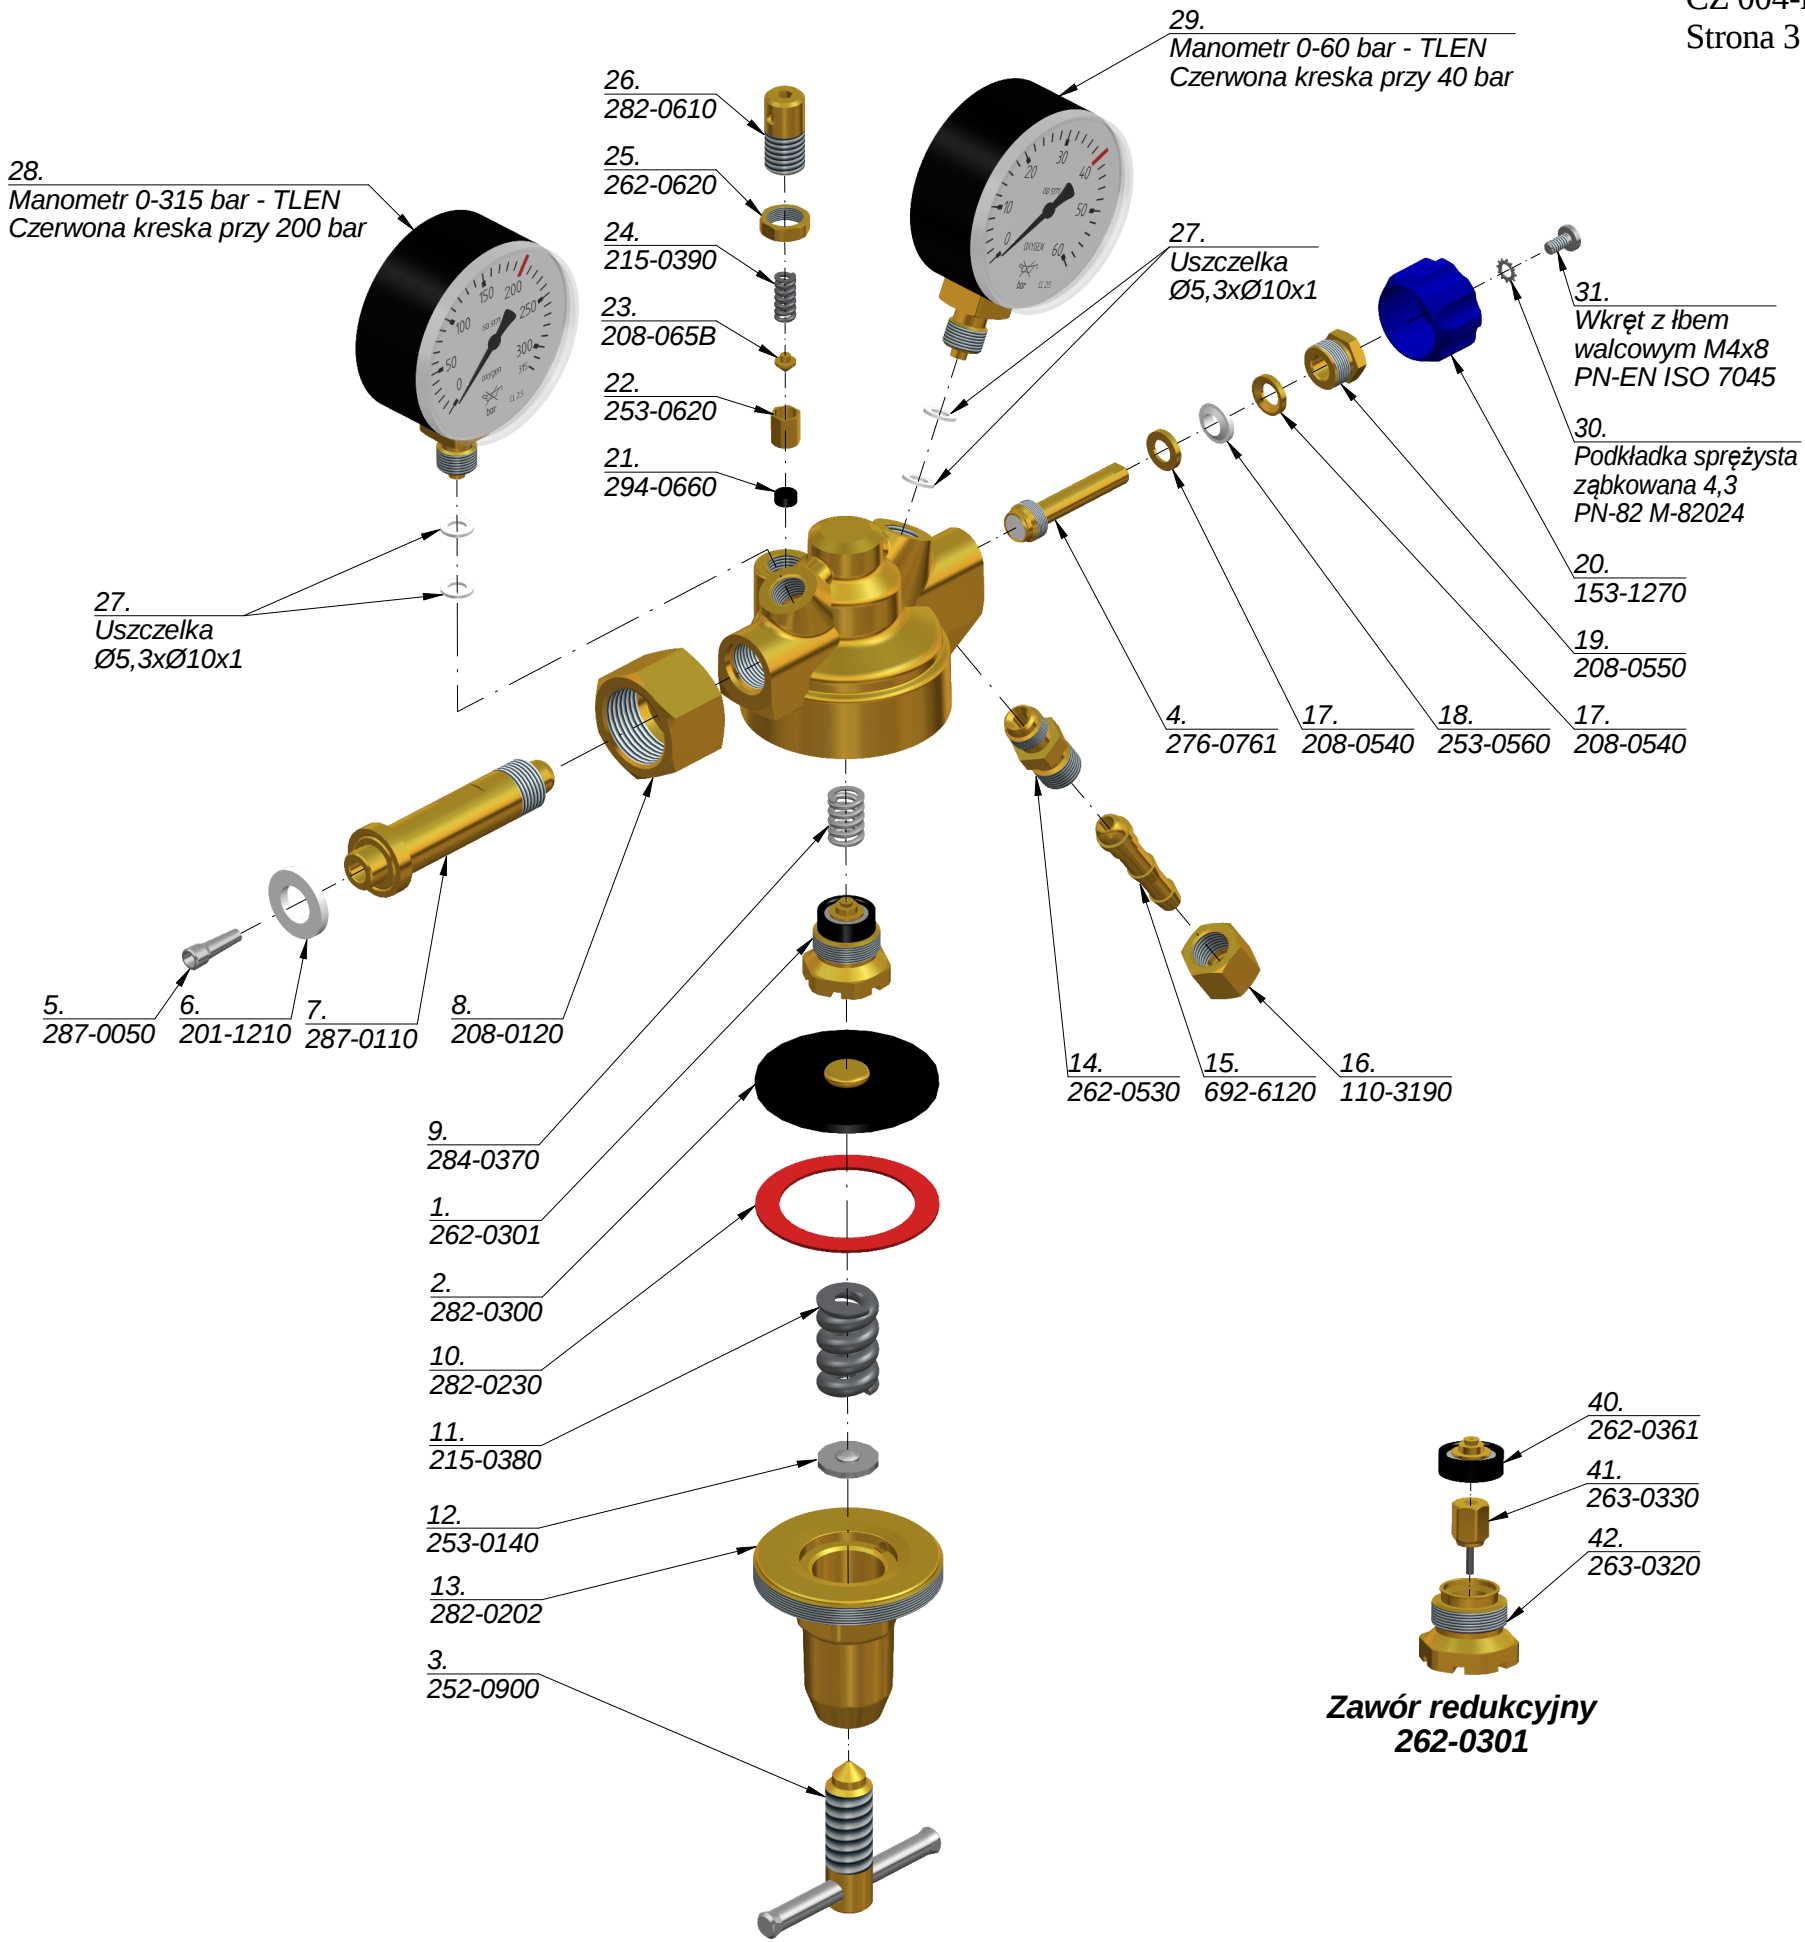


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	282-0300	1	zespół
3	Śruba nastawcza	252-0900	1	zespół
4	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
5	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
6	Uszczelka	238-1060	1	
7	Łącznik wlotowy	287-0220	1	
8	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14LH	270-0120	1	
9	Sprężyna	284-0370	1	
10	Pierścień membrany	282-0230	1	
11	Sprężyna	215-0380	1	
12	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
13	Pokrywa	282-0202	1	
14	Króciec wylotowy	262-0540	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4LH	111-0010	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1280	1	
21	Wkładka	294-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
24	Sprężyna	215-0390	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	282-0610	1	
27	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
28	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
29	Manometr 0-60 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-60 bar - WODÓR Czerwona kreska przy 40 bar	1	handl.
30	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
31	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	

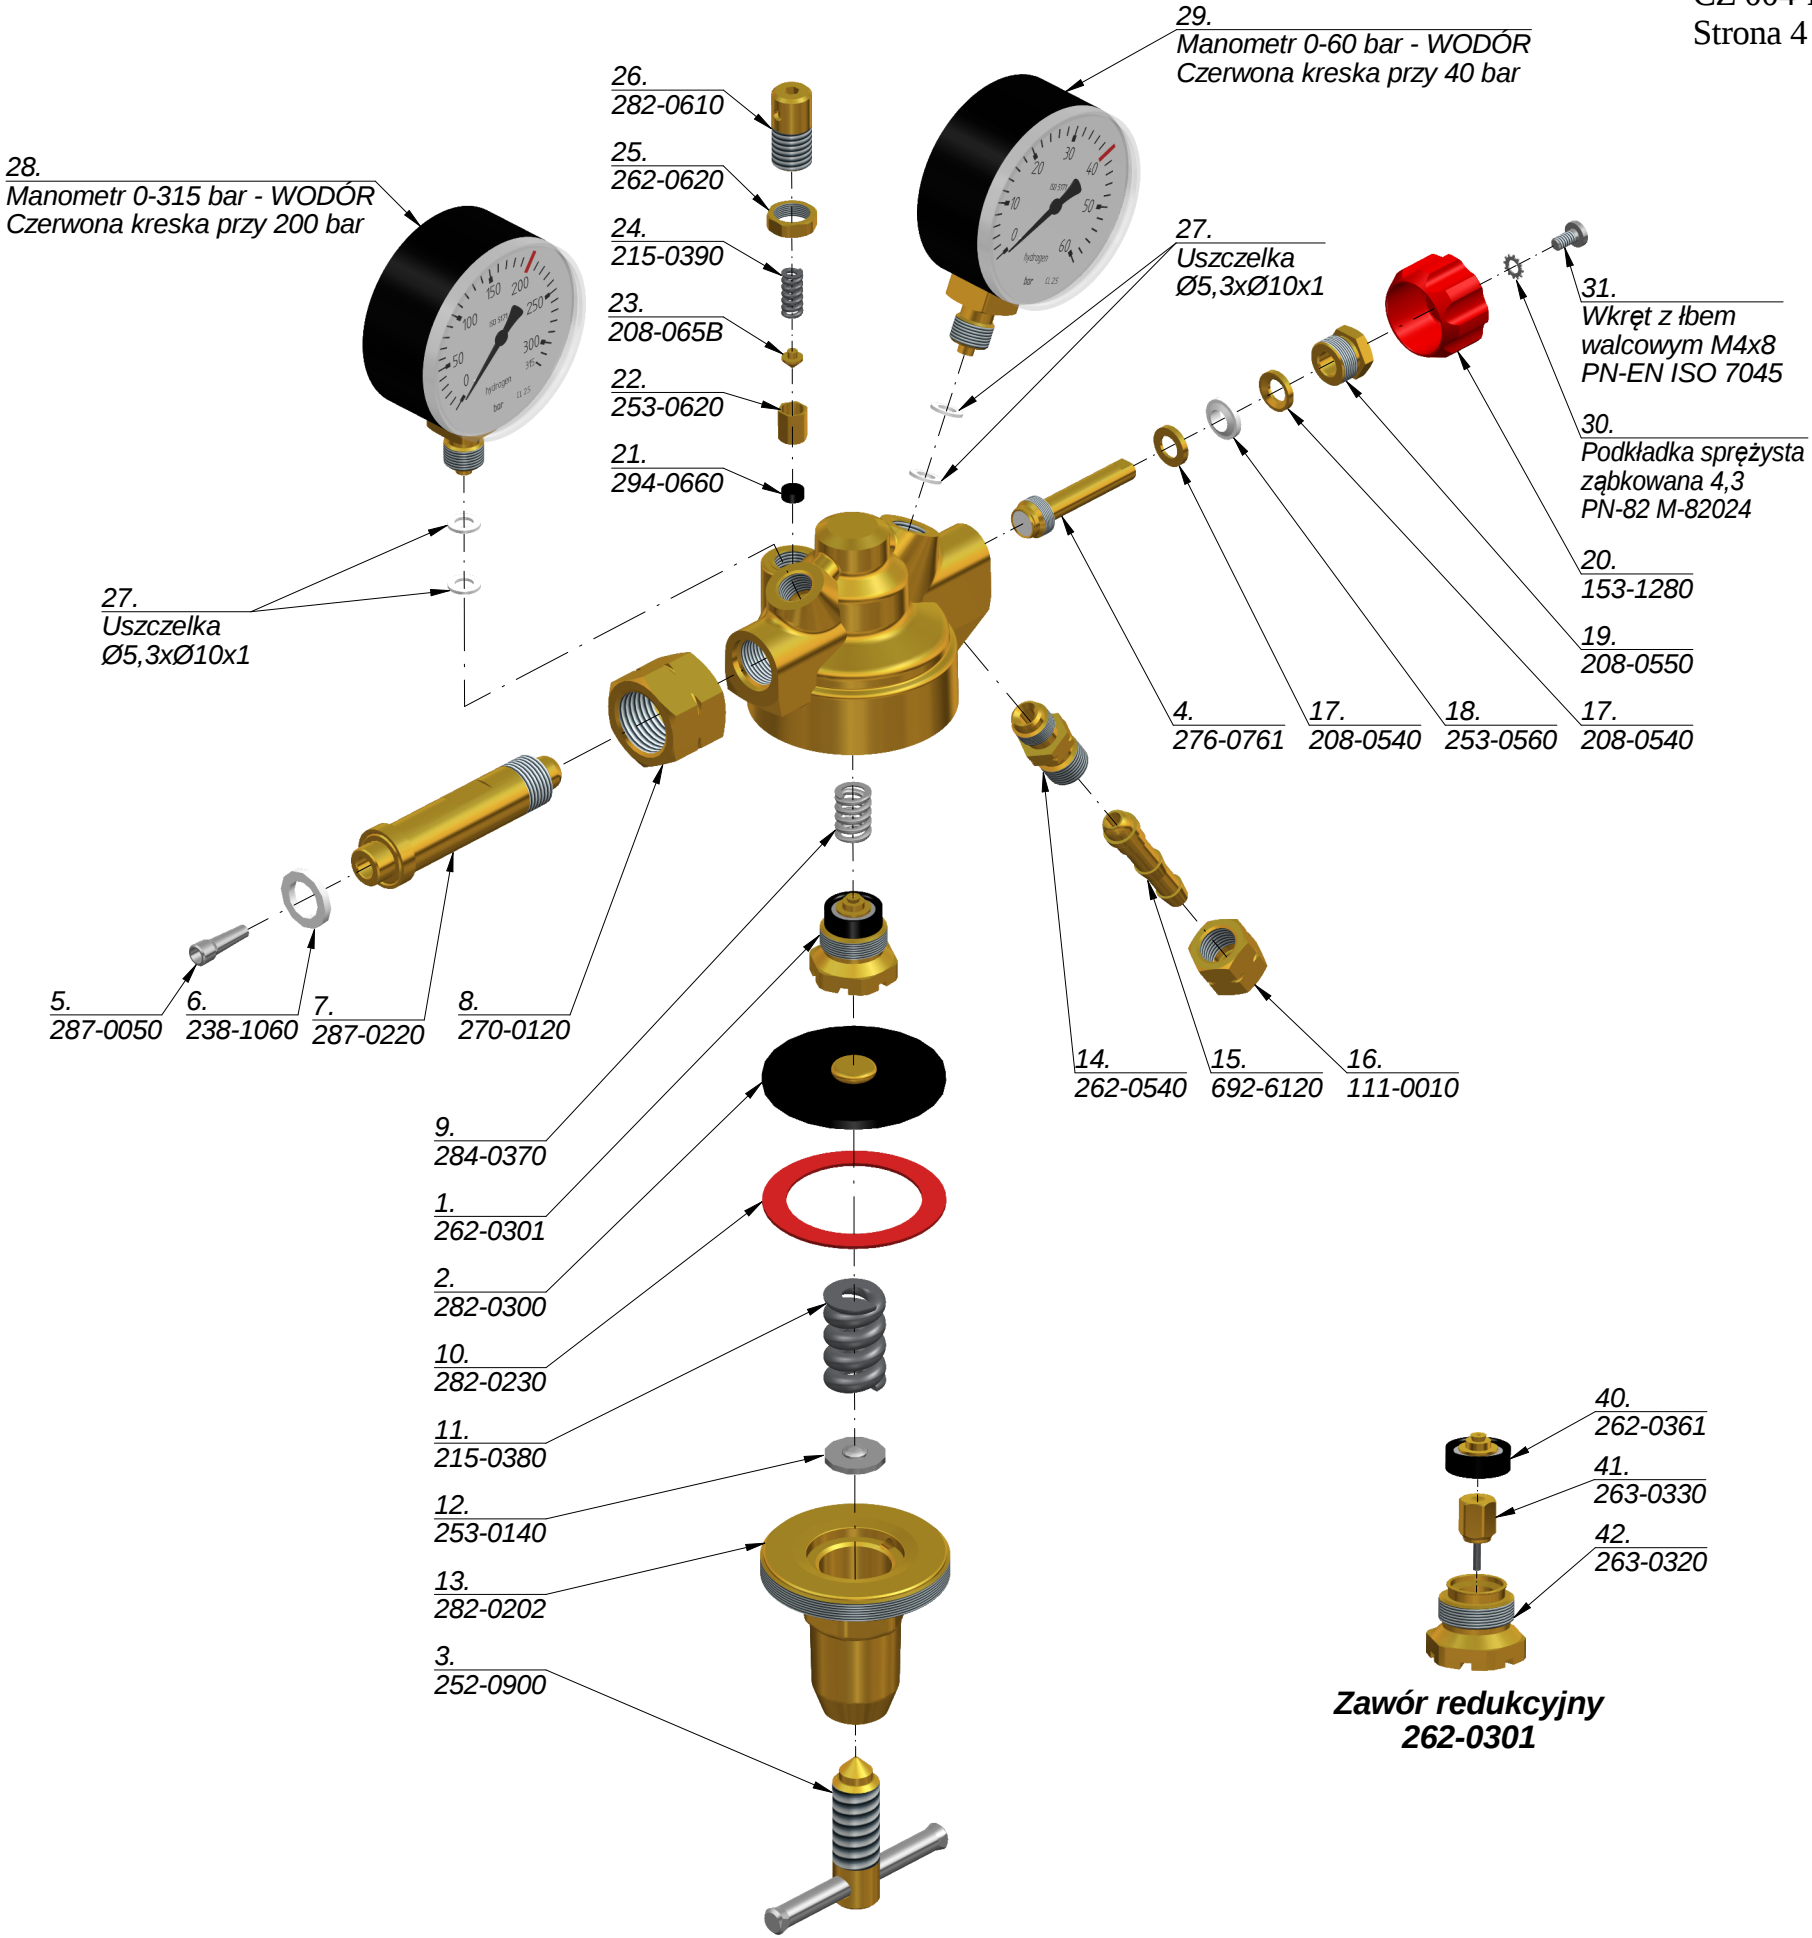


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	282-0300	1	zespół
3	Śruba nastawcza	252-0900	1	zespół
4	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
5	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
6	Uszczelka	238-1060	1	
7	Łącznik wlotowy	287-0230	1	
8	Dławik łącznikowy	242-0120	1	
9	Sprężyna	284-0370	1	
10	Pierścień membrany	282-0230	1	
11	Sprężyna	215-0380	1	
12	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
13	Pokrywa	282-0202	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka	294-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
24	Sprężyna	215-0390	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	282-0610	1	
27	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
28	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
29	Manometr 0-60 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-60 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 40 bar	1	handl.
30	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
31	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	

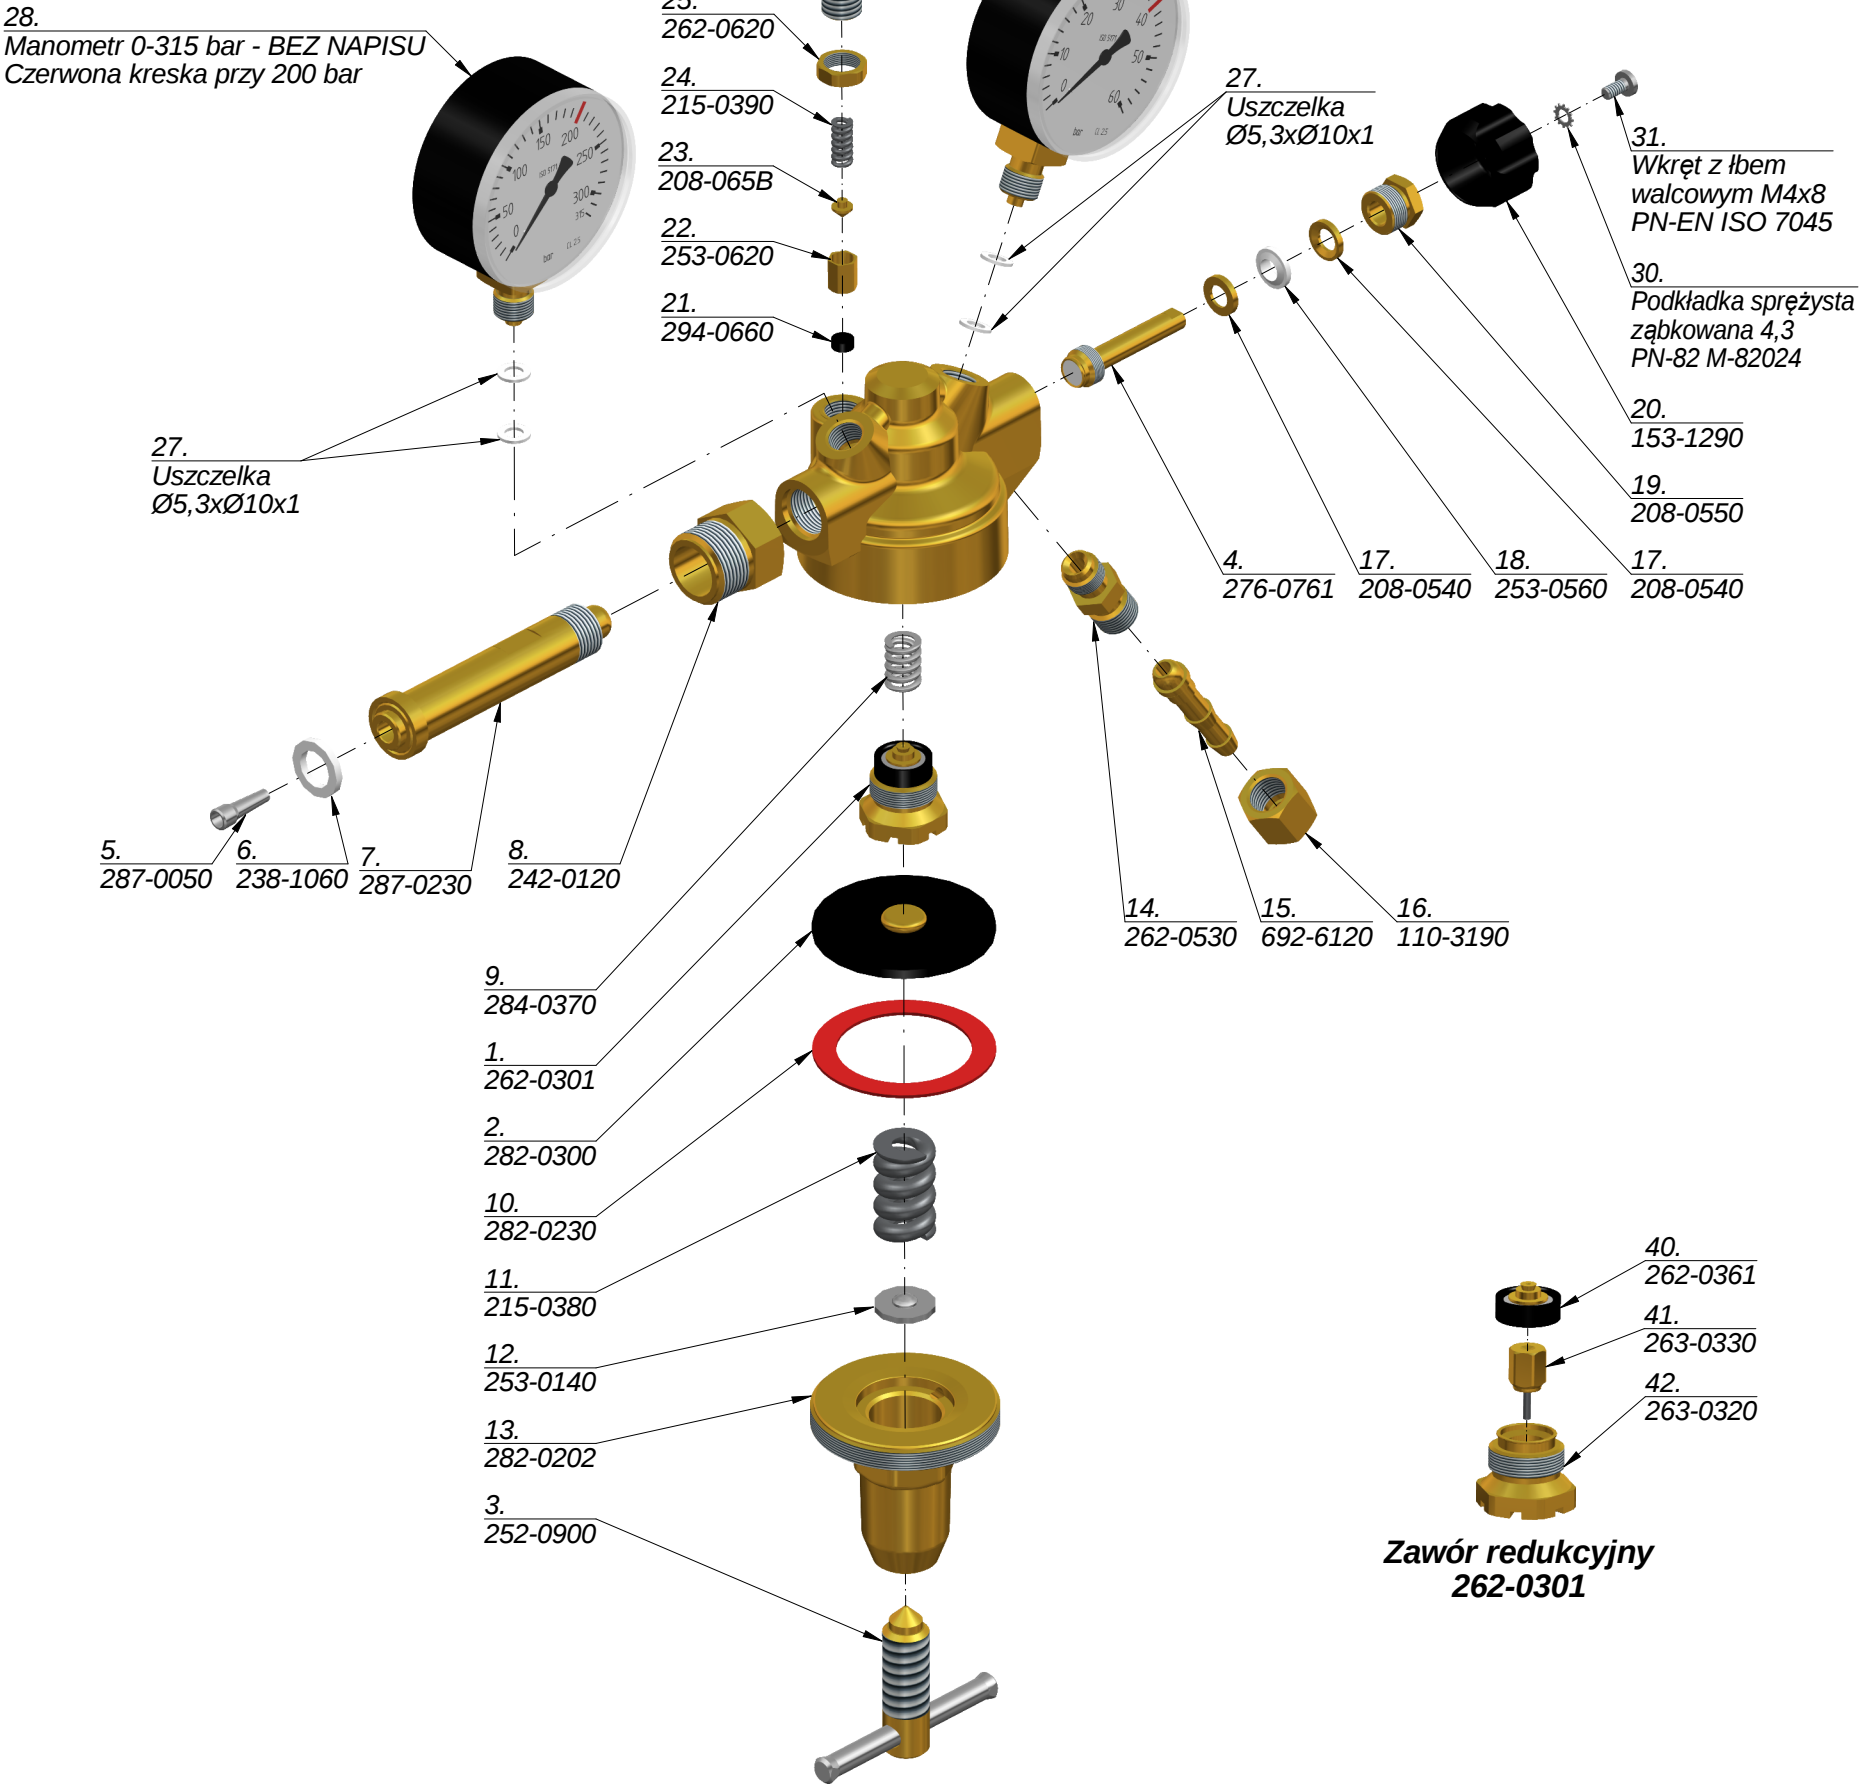


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	282-0300	1	zespół
3	Śruba nastawcza	252-0900	1	zespół
4	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
5	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
6	Uszczelka	263-1010	1	
7	Łącznik wlotowy	287-0240	1	
8	Nakrętka łącznikowa W24,32x1/14"	250-0120	1	
9	Sprężyna	284-0370	1	
10	Pierścień membrany	282-0230	1	
11	Sprężyna	215-0380	1	
12	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
13	Pokrywa	282-0202	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka	294-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
24	Sprężyna	215-0390	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	282-0610	1	
27	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
28	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
29	Manometr 0-60 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-60 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 40 bar	1	handl.
30	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
31	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	

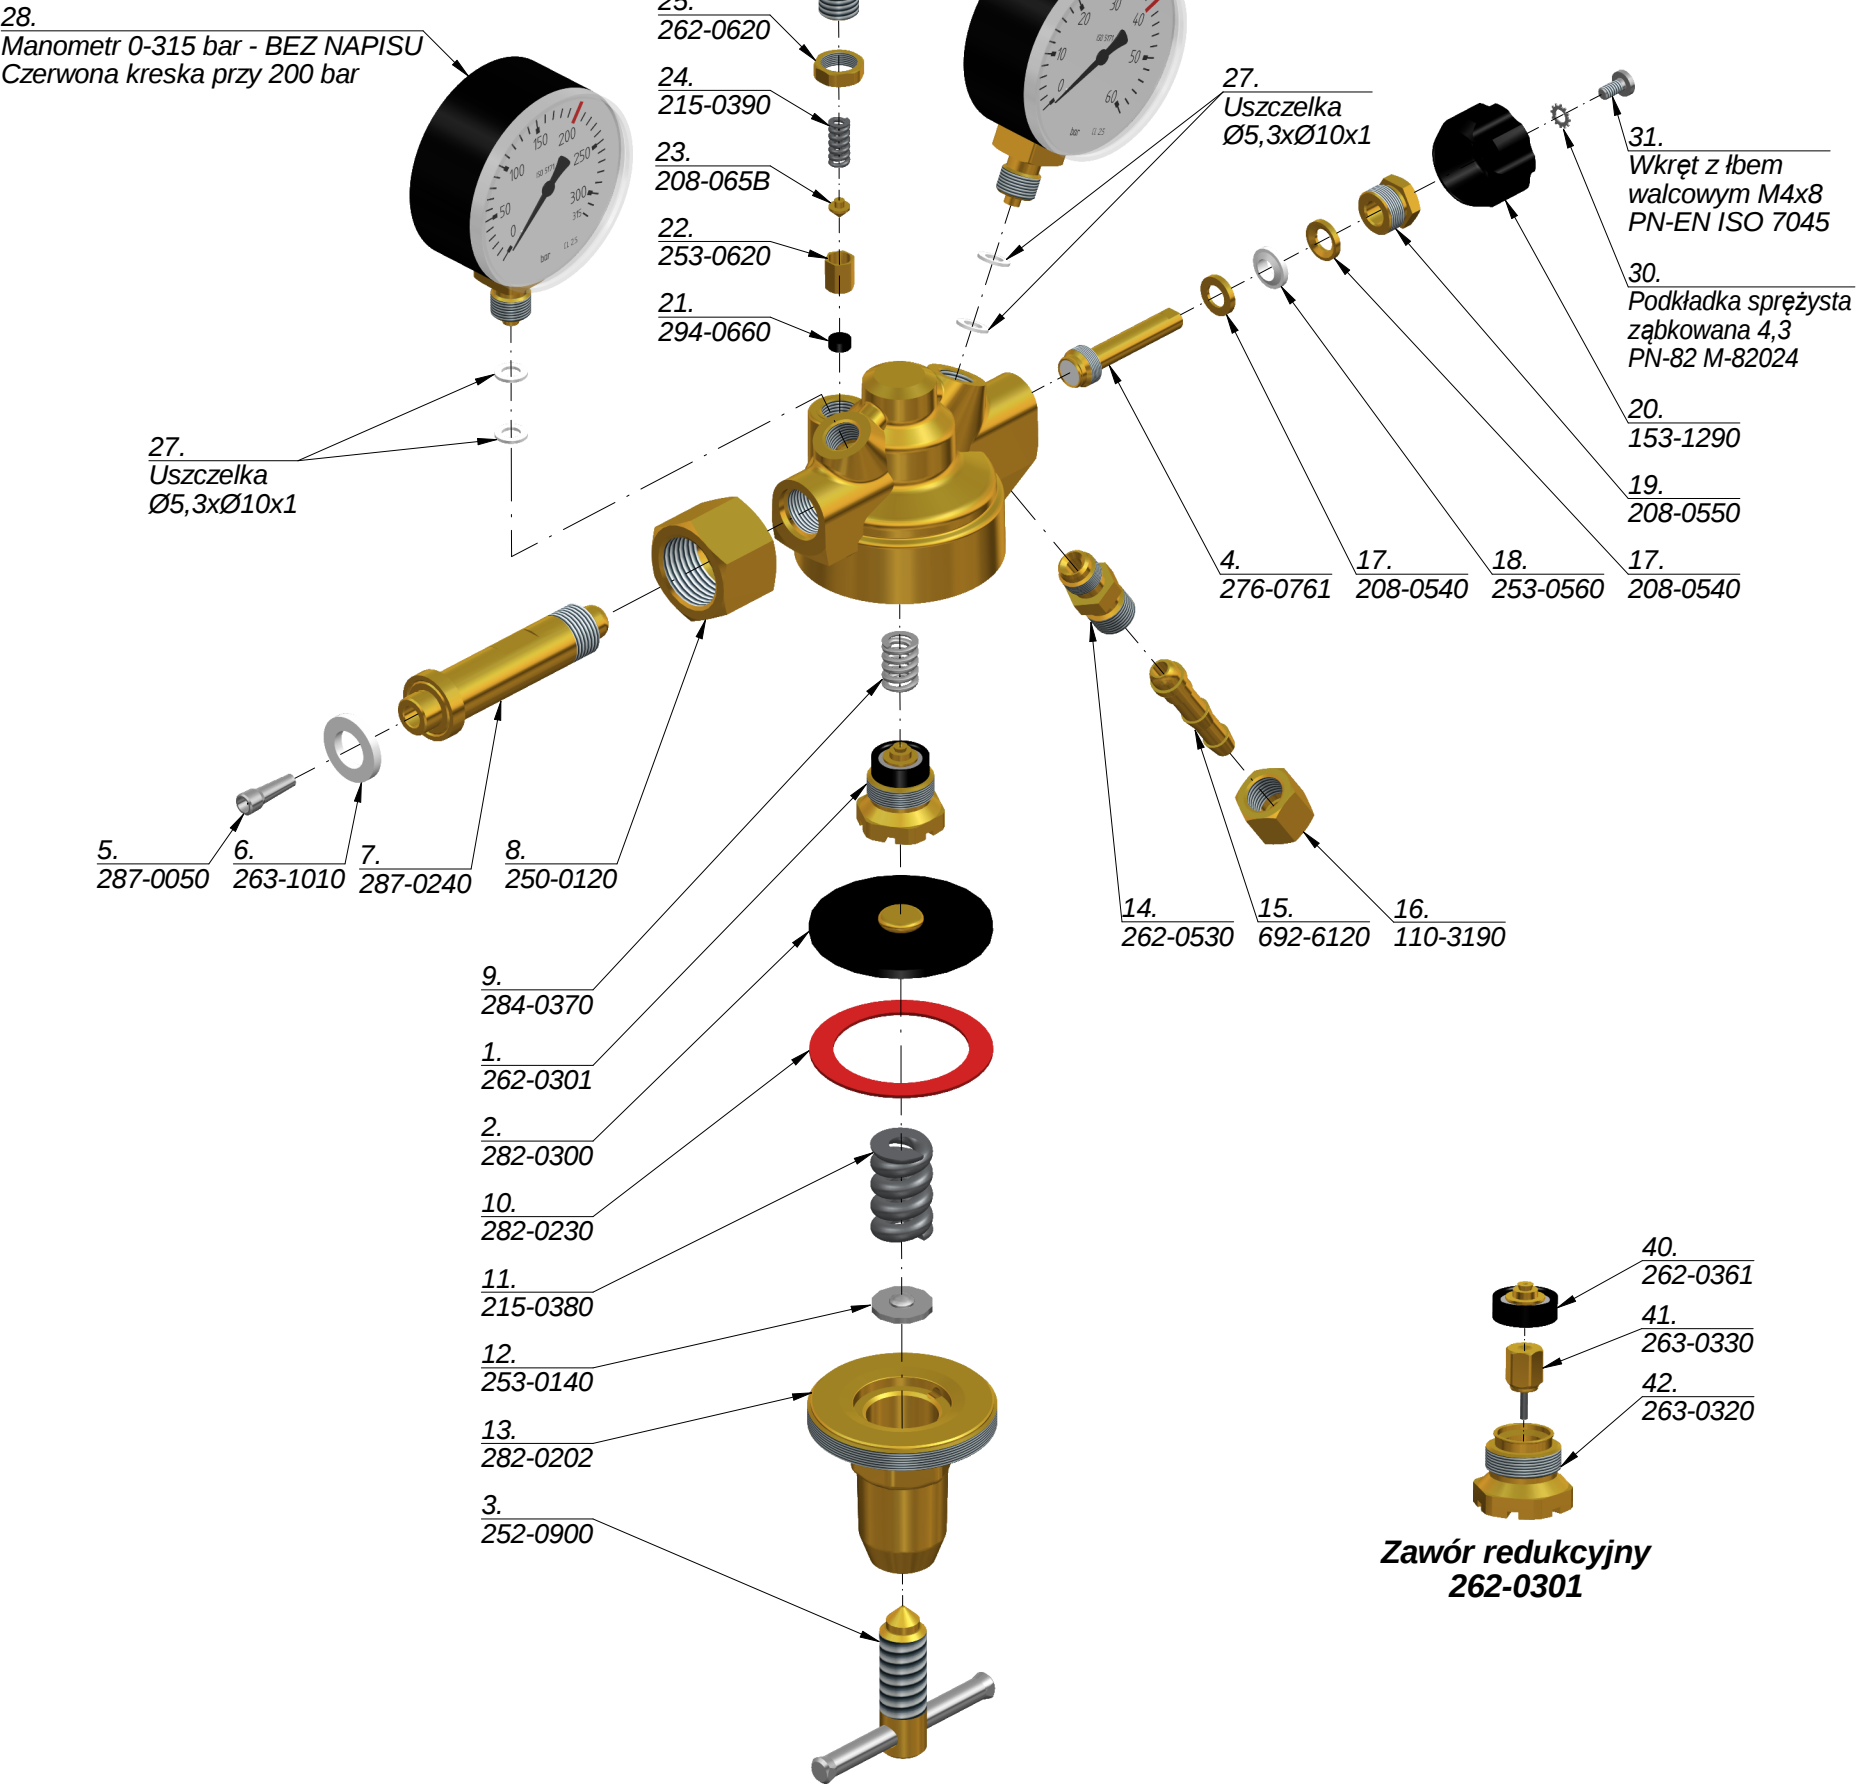


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	282-0300	1	zespół
3	Śruba nastawcza	252-0900	1	zespół
4	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
5	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
6	Uszczelka	238-1060	1	
7	Łącznik wlotowy	287-0220	1	
8	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
9	Sprężyna	284-0370	1	
10	Pierścień membrany	282-0230	1	
11	Sprężyna	215-0380	1	
12	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
13	Pokrywa	282-0202	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka	294-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
24	Sprężyna	215-0390	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	282-0610	1	
27	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
28	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
29	Manometr 0-60 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-60 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 40 bar	1	handl.
30	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
31	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	

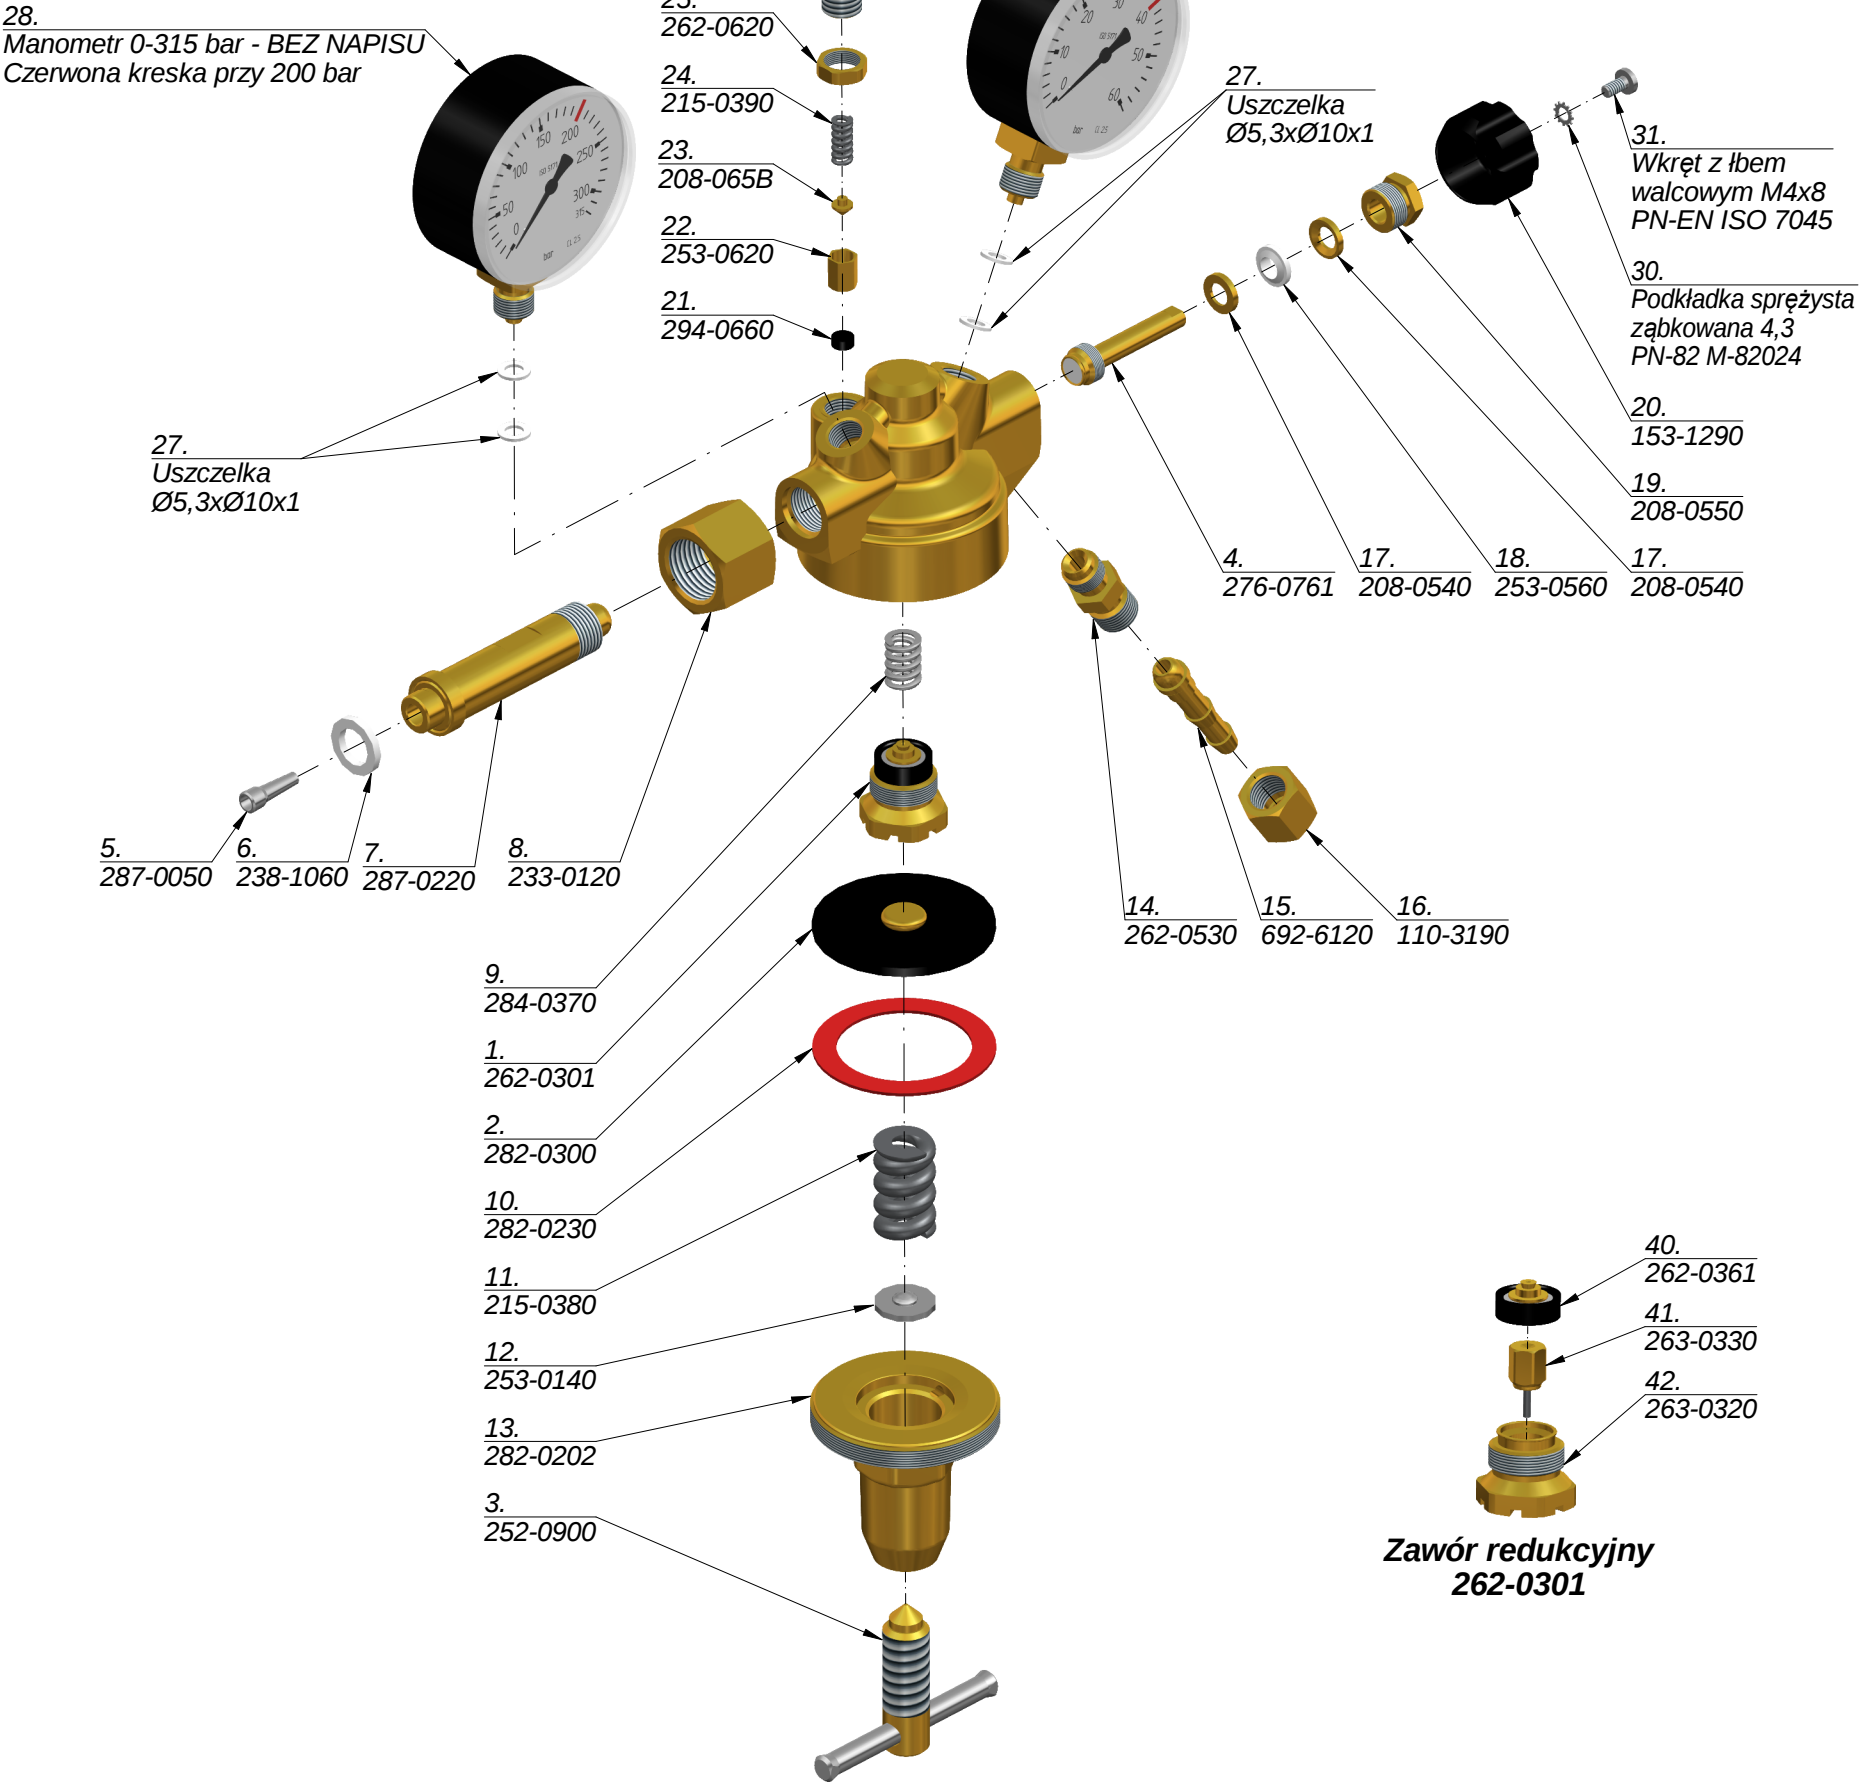


TABELA CZĘŚCI ZAMIENNYCH				
L.p.	Nazwa części	Nr katalogowy	Ilość	Uwagi
1	Zawór redukcyjny	262-0301	1	zespół
2	Membrana	282-0300	1	zespół
3	Śruba nastawcza	252-0900	1	zespół
4	Wrzeciono	276-0761	1	zespół
5	Filtr wlotowy	287-0050	1	zespół
6	Uszczelka	238-1060	1	
7	Łącznik wlotowy	287-0220	1	
8	Nakrętka łącznikowa W21,8x1/14	233-0120	1	
9	Sprężyna	284-0370	1	
10	Pierścień membrany	282-0230	1	
11	Sprężyna	215-0380	1	
12	Podstawa sprężyny	253-0140	1	
13	Pokrywa	282-0202	1	
14	Króciec wylotowy	262-0530	1	
15	Końcówka 6,3 - G1/4	692-6120	1	
16	Nakrętka G1/4	110-3190	1	
17	Pierścień	208-0540	2	
18	Uszczelka	253-0560	1	
19	Dławik	208-0550	1	
20	Pokrętło	153-1290	1	
21	Wkładka	294-0660	1	
22	Korpus suwaka	253-0620	1	
23	Podpora sprężyny nr 2	208-065B	1	
24	Sprężyna	215-0390	1	
25	Przeciwnakrętka	262-0620	1	
26	Naprężacz	282-0610	1	
27	Uszczelka	Ø5,3xØ10x1	4	handl.
28	Manometr 0-315 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-315 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 200 bar	1	handl.
29	Manometr 0-60 bar Ø63 M12x1,5	Manometr 0-60 bar - BEZ NAPISU Czerwona kreska przy 40 bar	1	handl.
30	Podkładka sprężysta ząbkowana 4,3 FeZn	PN-82/M-82024	1	handl.
31	Wkręt z łbem walcowym M4x8 FeZn	PN-EN ISO 7045	1	handl.
ZAWÓR REDUKCYJNY 262-0301				
40	Filtr	262-0361	1	zespół
41	Grzybek zaworu redukcyjnego	263-0330	1	zespół
42	Gniazdko	263-0320	1	

