

MINIBEZPIECZNIKI SUCHE PRZYPALNIKOWE DO PROPANU typ MBSP-...

- MBSP-1 nr kat. 877-5350

- MBSP-2 nr kat. 877-5351


Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Konstrukcja minibebezpiecznika posiada dwa stopnie zabezpieczenia:

1. Zawór zwrotny - zapobiega przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.
2. Zapora płomieniowa - powoduje schłodzenie płomienia i jego wygaszenie.

Minibebezpiecznik typ MBSP jest wykonany w formie cylindrycznego korpusu z dwoma króćcami - wlotowym i wylotowym. W króćcu wlotowym znajduje się filtr siatkowy, a w korpusie zawór zwrotny oraz zapora płomieniowa.

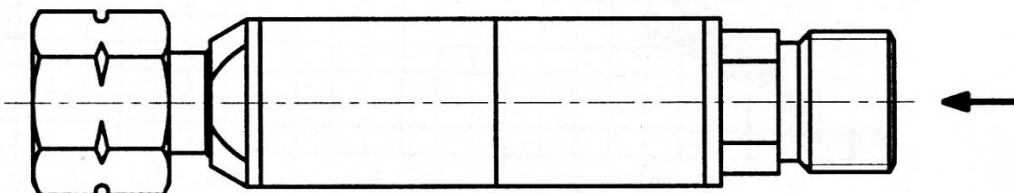

ZASTOSOWANIE

Minibebezpieczniki suche przypalnikowe są montowane na wlotach gazowych palników przeznaczonych do cięcia i spawania. Służą do zabezpieczania instalacji gazowych zasilających palnik przed skutkami cofnięcia płomienia oraz zapobiegają przepływowi gazu w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przepływu.

OZNAKOWANIE MINIBEZPIECZNIKA

Minibebezpiecznik posiada następujące oznaczenia:

Numer normy

PN-EN 730

Znak handlowy producenta



Typ minibebezpiecznika

MBSP-1 lub MBSP-2

Kierunek normalnego przepływu gazu

strzałka

Symbol gazu (propanu)

P


Maksymalne ciśnienie robocze

$p_{max}=1,5$ bar

Numer fabryczny

DANE TECHNICZNE

| Typ bezpiecznika | Rodzaj gazu | Zakres ciśnień roboczych bar (MPa) | Gwint króćców | Końcówki do węża (mm) |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| MBSP-1 | Propan (mieszanina C) | 0,1 ÷ 1,5 (0,01 ÷ 0,15) | G1/4 LH | 6,3 |
| MBSP-2 | | 0,1 ÷ 1,5 (0,01 ÷ 0,15) | G3/8 LH | 8 |

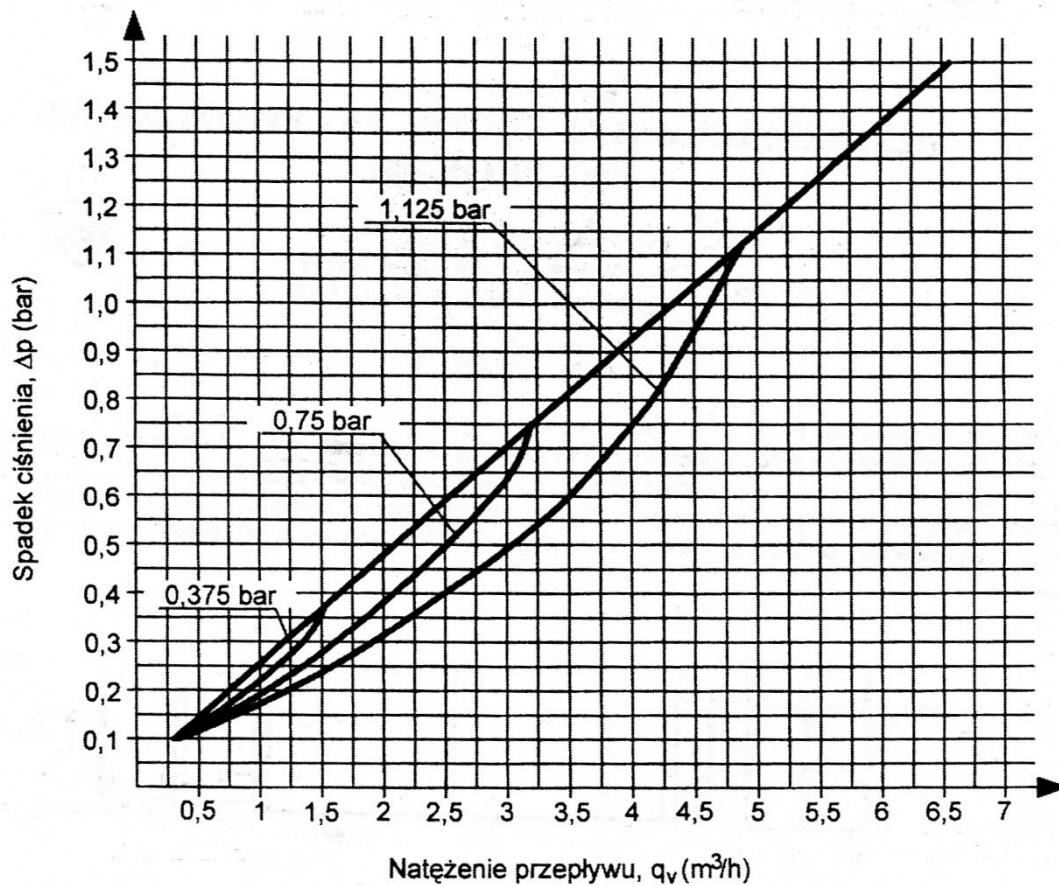CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWU DLA PROPANU**SKŁAD KOMPLETU**

W skład kompletu wchodzi:

- | | |
|---------------------|--------|
| - Minibezpiecznik | 1 szt. |
| - Ulotka techniczna | 1 szt. |
| - Przepisy obsługi | 1 szt. |
| - Opakowanie | 1 szt. |

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do każdego minibezpiecznika załączane są „Przepisy obsługi minibezpieczników suchych przypalnikowych do propanu” nr PD 002-W:05.
2. Wyrób jest objęty gwarancją w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji.
3. Gwarancja nie obejmuje:
 - filtru wlotowego,
 - zapory płomieniowej, która w wyniku niewłaściwej eksploatacji utraciła wymaganą przepustowość
4. Użytkownik minibezpiecznika traci prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku niewłaściwej eksploatacji oraz dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub napraw we własnym zakresie.